

シーリングスポット



取り付け方法

① 取り付け前の確認

器具重量や電球（ランプ）の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分耐える様、取り付け部の強度を確保してください。
調光器と組合わせて使用する際は、適合調光器の容量80%以内でご使用ください。

② 取付板を取付ける

木ネジで確実に取付けてください。
取付けピッチ：40mm

③ 電源線をリード線に接続する ※右図1 参照

④ 本体を取付ける

本体を取付板に取付け、ナットで確実に取付けてください。

⑤ 電球（ランプ）を取付ける ※右図2 参照

電球（ランプ）の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。
点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因**となることがあります。
本体表示に従って、指定された電球（ランプ）を使用してください。
指定以外の電球（ランプ）を使用すると、**火災の原因**となることがあります。


⑥ セード（別梱）を取付ける。 ※右図3 参照

取付け


セード内面貼付のシール位置と、本体貼付のシール位置を合わせてセードを差し込み、カチッと鳴るまで回転させて固定してください。

取り外し


セードを回転させ、引き抜いてください。

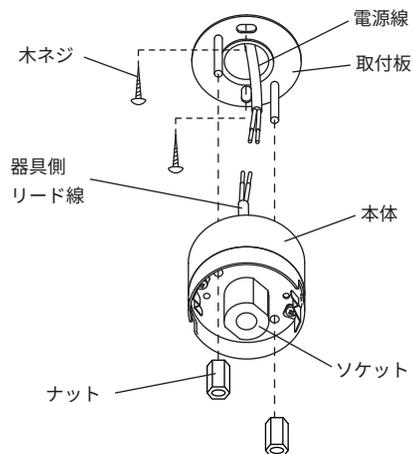

【図1】

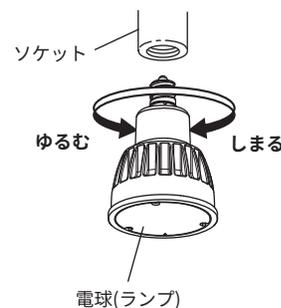

【図2】

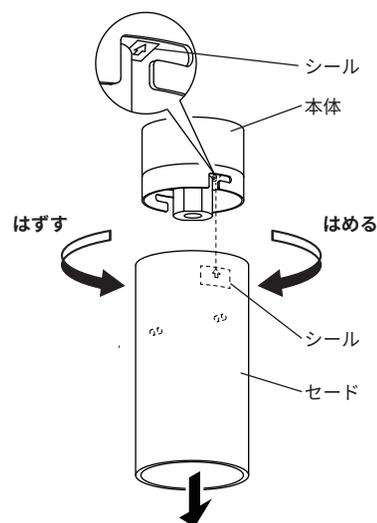

【図3】