

⚠ 注意




——— 用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。 ———


- ・本製品に火を近づけないでください、表面が変形・変色します。
- ・本製品にぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。特に鏡は割れる恐れがございます。

■ 取付方法例

- ① 壁取付プレートが垂直になる様に取付位置を決めてください。
- ② 取付ネジにネジ座金を通し、壁取付プレートを取付けてください。
その際、必要に応じ樹脂プラグを壁に埋め込みしっかりと固定してください。
締込みが緩いと全体のガタツキ等が生じますのでご注意ください。
- ③ 取付ネジキャップをネジ座金にねじ込んではめてください。

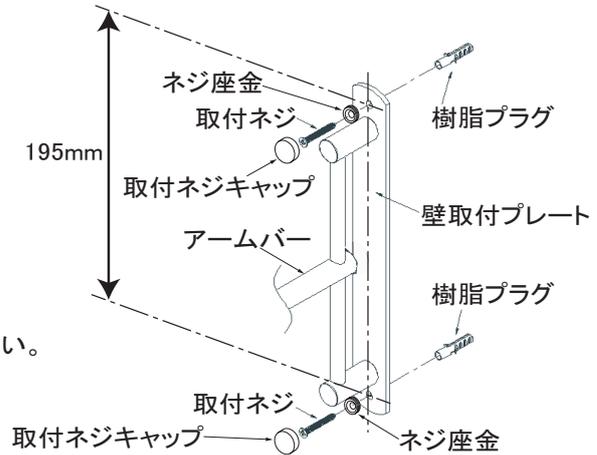


■ 可動範囲

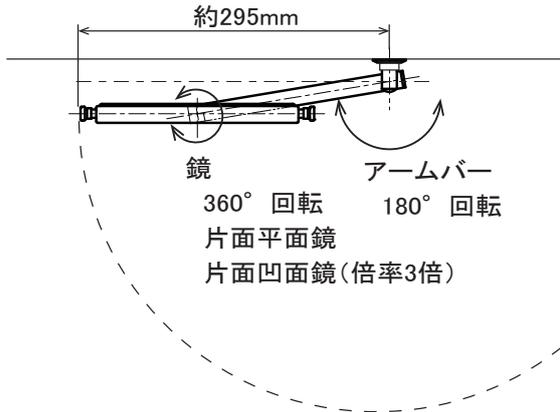

■ ミラーの高さの変更方法

アームバーを両手でしっかりと持ちゆっくりと水平にして移動させます。
手を離すとミラーの高さが固定されます。

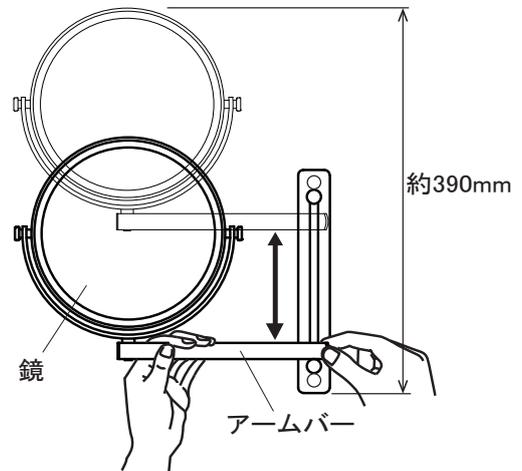

お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つように下記に従ってお手入れしてください。

- ・通常は柔らかい布等で拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみ込ませた布等ですみやかに汚れをとり、水又はお湯で洗浄した乾いた布等で拭き取ってください。
(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください)
- ・クレンザーや磨き粉など粒子の粗い洗剤やナイロンタワシなどは使用しないでください。
本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
- ・酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に、変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
- ・掃除の際、本製品に上記洗剤及び薬品がついた場合は、直ちに水又はお湯にて洗浄してください。