


# 跳ね上がらない状態を保ちたい場合

折りたたみ棚は約200g以上の荷重で、壁から90°倒れた状態に保たれます。物を載せなくても跳ね上がらない状態を保ちたい場合、以下の手順にそって、壁取付部にあるバネを片側取り外してください。

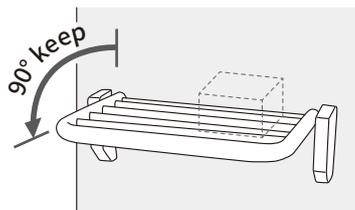


スマホ程度の重さの場合は90°をキープできません。

荷物を置かなくても棚が跳ね上がらず90°をキープするには、片側のバネを外します。

 針金で怪我をしないよう、十分ご注意ください。



## 手順 ※ 片側だけ外せば大丈夫です。

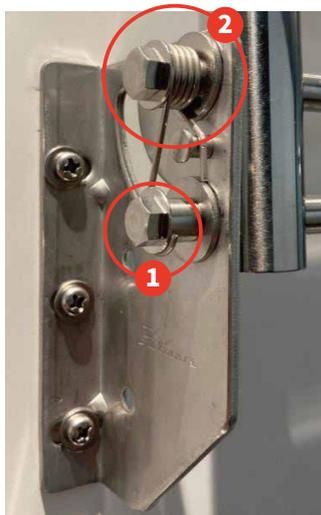


取付部のブラケットを外しビスで設置した状態  
①にバネが引っ掛かっています（作業前）

### ① バネ受けからバネを外します。



マイナスドライバーか指で、バネを矢印方向に押してバネを外します。

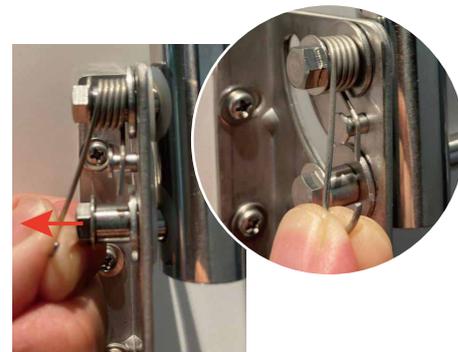

バネ受けを避けてバネを外します。

### ② バネ受けを避けてバネを外します。



バネを矢印方向に回転させて外します。



バネが外れた状態



## 完成



ブラケットを取り付けた状態