


排気口(電動シャッター)取付説明書


取り付けの前にこの取付説明書とレンジフードの取付説明書を併せてお読みになり、正しく取り付けを行ってください。また、他の用途には絶対に使用しないでください。
 「安全上のご注意」「取り付け上のお願い」「取り付け前の調査と準備」などは、レンジフードの取付説明書に記載されている内容を必ず守って取り付けを行ってください。

製品内容

排気口(電動シャッター) — 1個

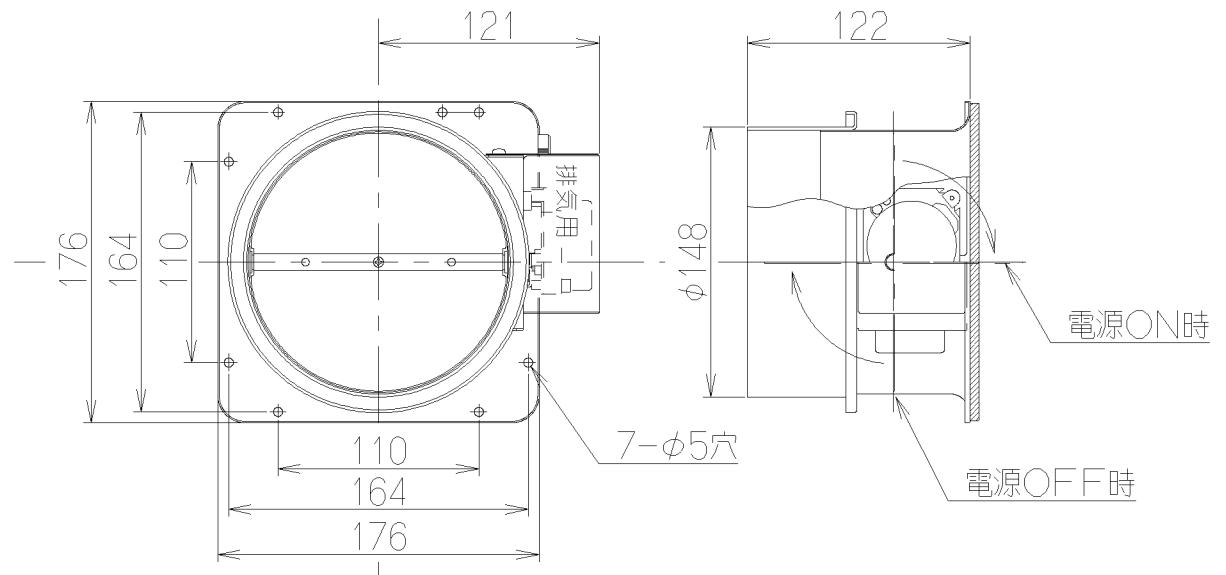

電動シャッター信号線 — 1本

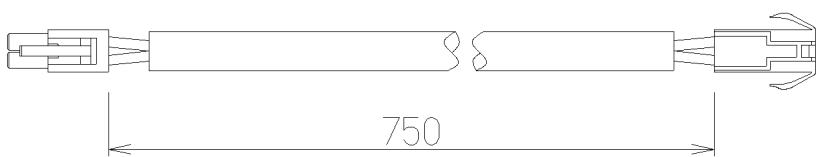

取り付け方

(1) 排気電動シャッター用コネクター(2P)を取り出します。

レンジフードから出ている運動線の
排気電動シャッター用コネクター(2P)
の保護ラベルをはがします。

* 100V出力用コネクター(3P)は使用
しないので保護ラベルははがさないで
ください。



(2) 運動線と電動シャッター信号線を接続します。

(1)で取り出した運動線に、同梱され
ている電動シャッター信号線を接続し
ます。



レンジフードからの運動線
排気電動シャッター用コネクター
(2P)

電動シャッター信号線
(同梱)



100V出力用
コネクター(3P)

* はがさないで
ください

(3) 排気口を取り付けます。


排気口の背面を、引掛用ツメ部に差しこみ
取付ねじ2本でレンジフードに取り付けて
ください。



(取付ねじは、あらかじめレンジフードの
排気口取付部にとめてありますので、は
ずしてご使用ください。)

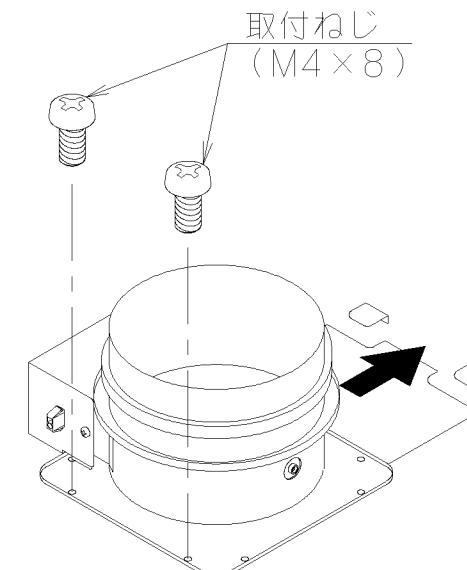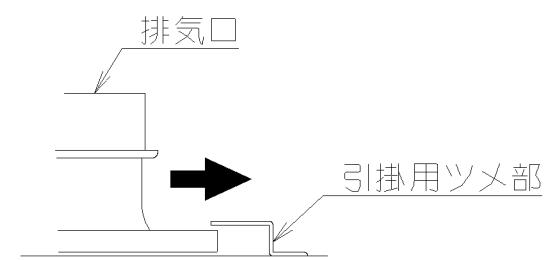

(4) 電動シャッター信号線と排気口を接続します。


排気口のコネクター接続部に電動シャッター
信号線の2Pコネクターを接続してください。

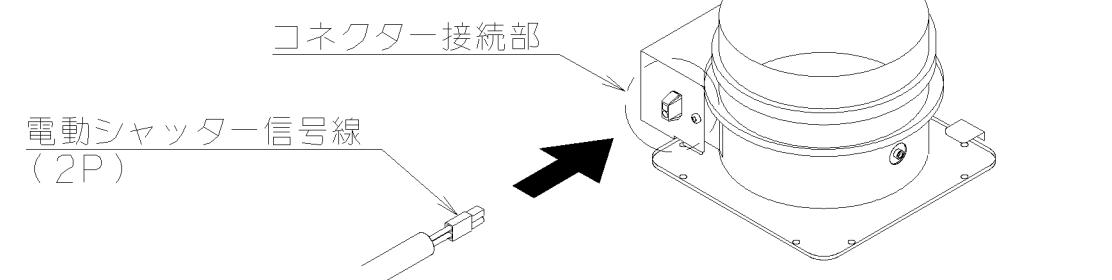

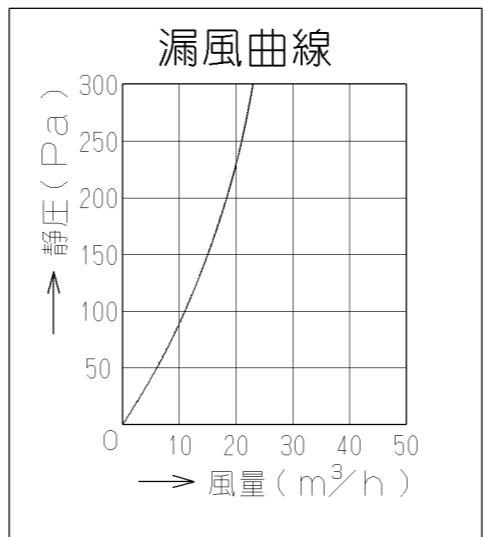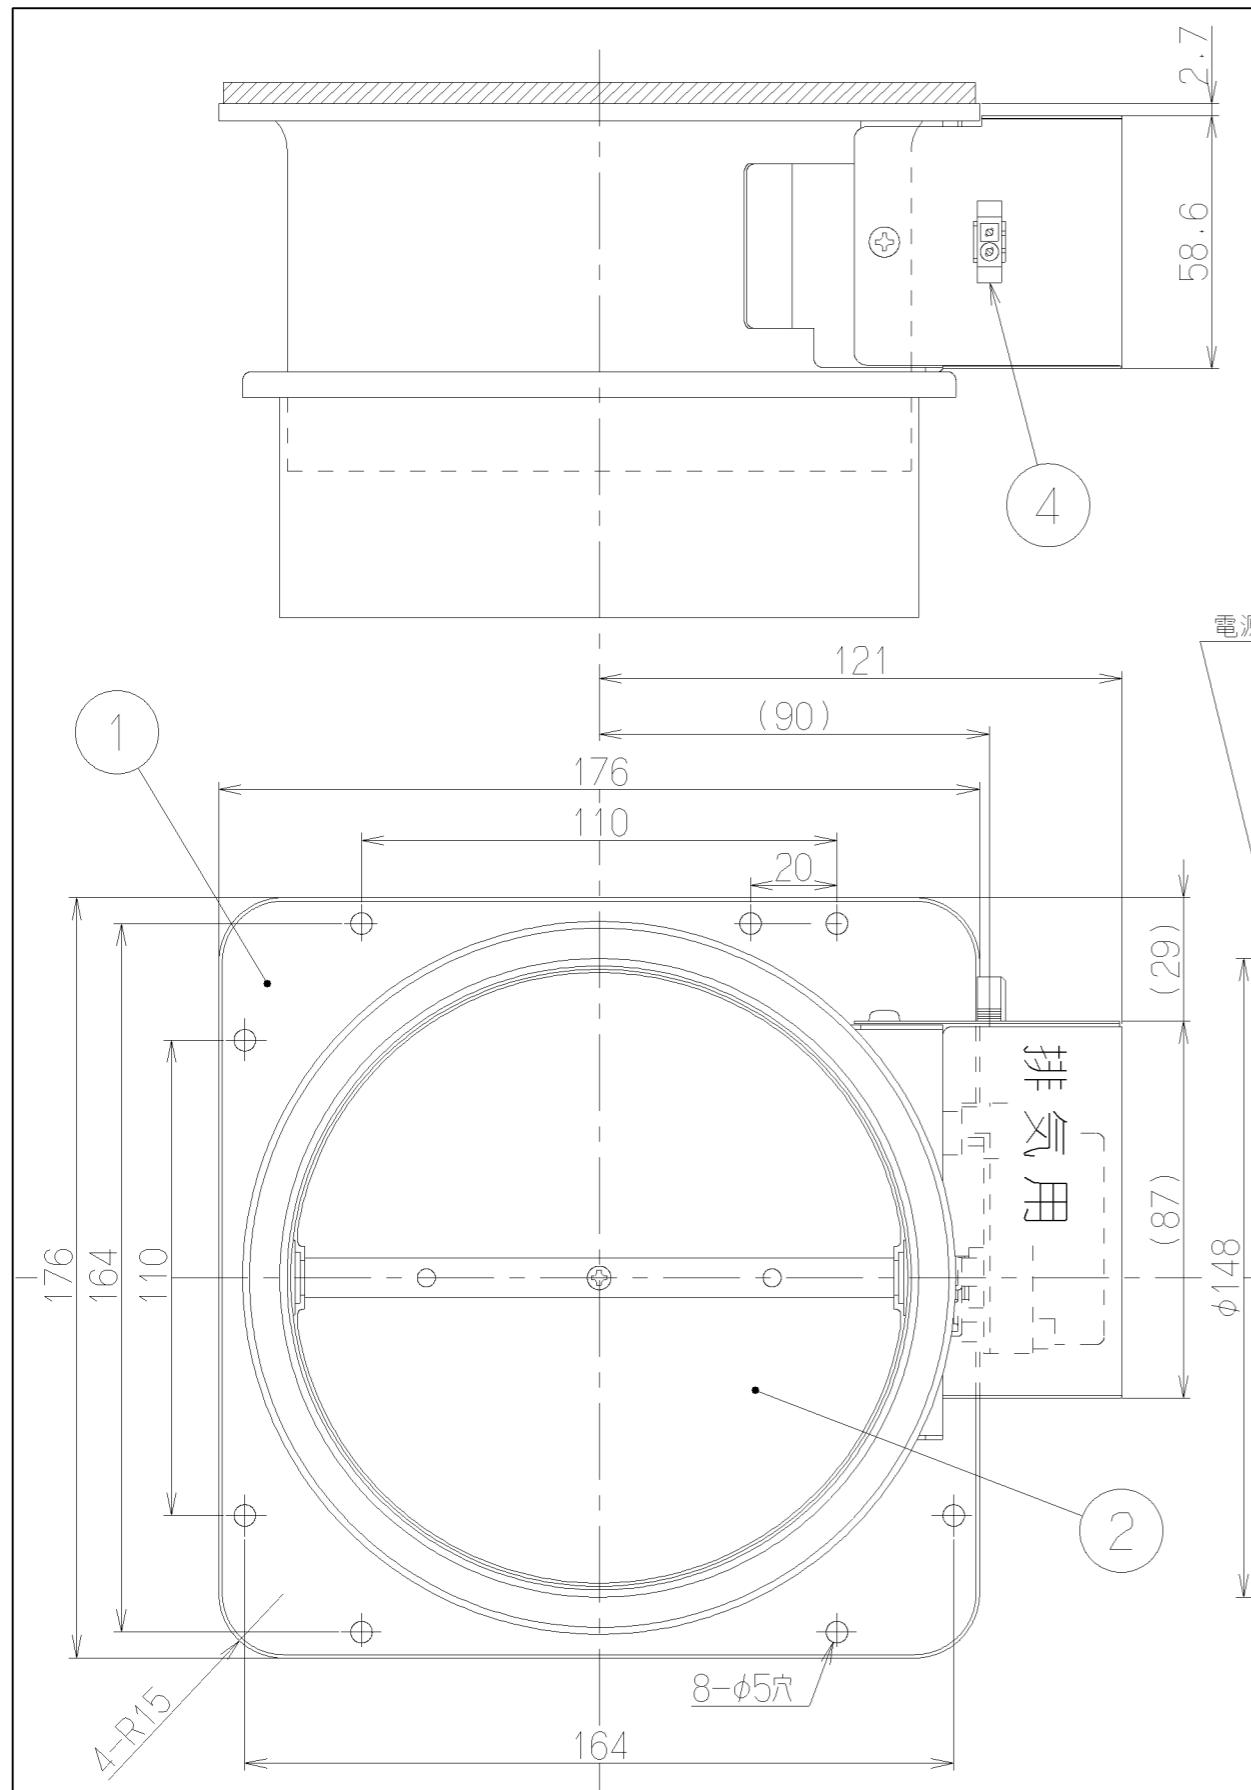


主要部品一欄表					
品番	部品名	材質	表面処理	色調	
1	排気口	亜鉛めっき鋼板			
2	シャッター	亜鉛めっき鋼板			
3	モーター	E種8極永久磁石同期電動機 開放形			
4	2Pコネクター	日圧製			
5	クッション	ウレタンフォーム		付属品	
6	電動シャッター信号線			付属品	

結線図 レンジフード接続例

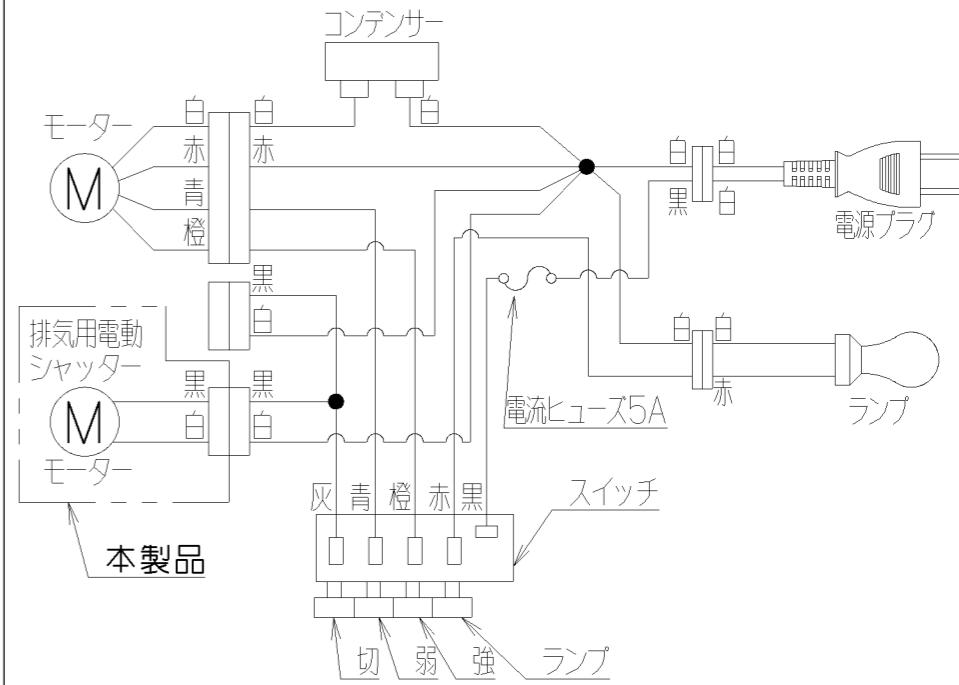

6 電動シャッター信号線

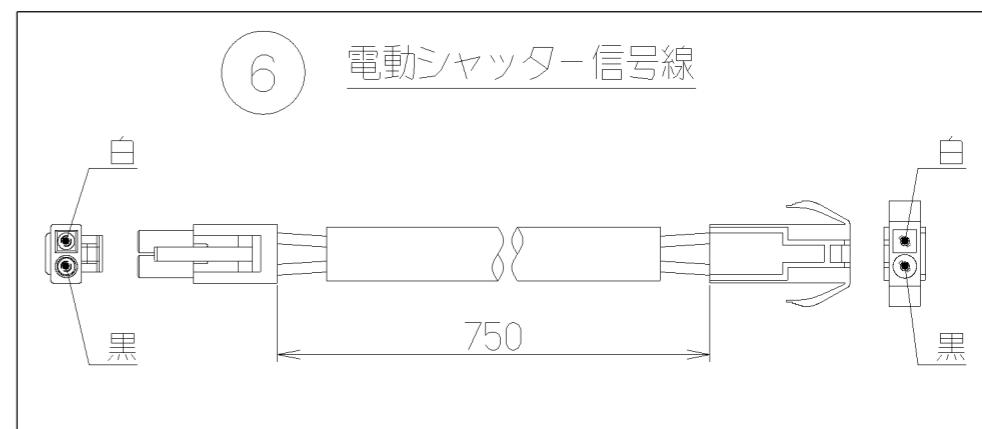

特性表

付属品	
クッション	1本
電動シャッター信号線	1本

型 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	製品重量 (g)
HDS-150	100	50	1.1	1130
		60	1.1	

記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				
C				
D				
E				

HDS-150	109MZ100	_____	_____	区分No.
型名	製品コード	色調		
作成	2011/6/3			型名 HDS-150
更新	*****/***/**			図番 1091478 別売部品: 排気電動シャッター
				富士工業株式会社 三角法 尺度 × 製品姿図