





7 外観寸法図（取付寸法図）

外観寸法図




W600/750

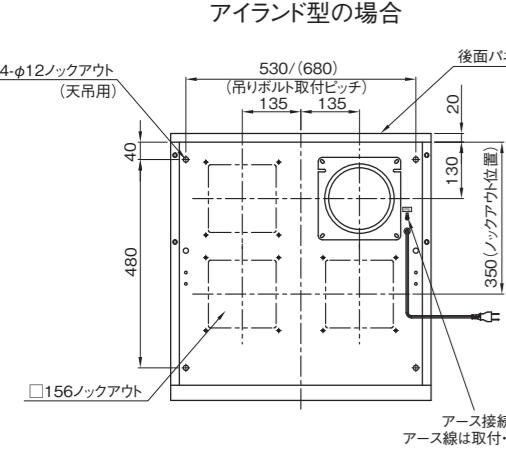


W900

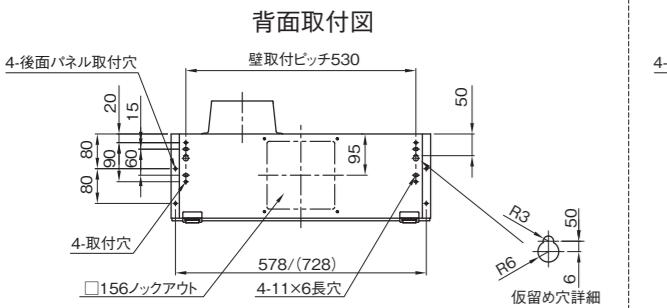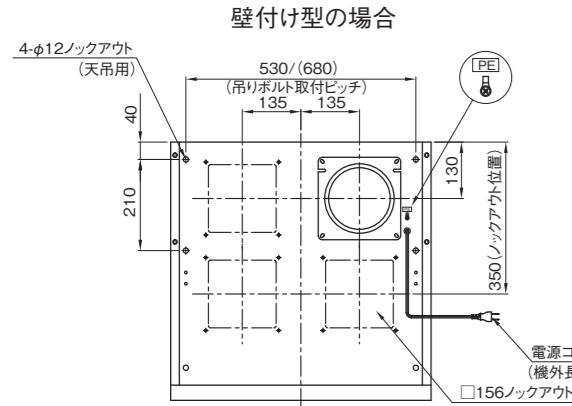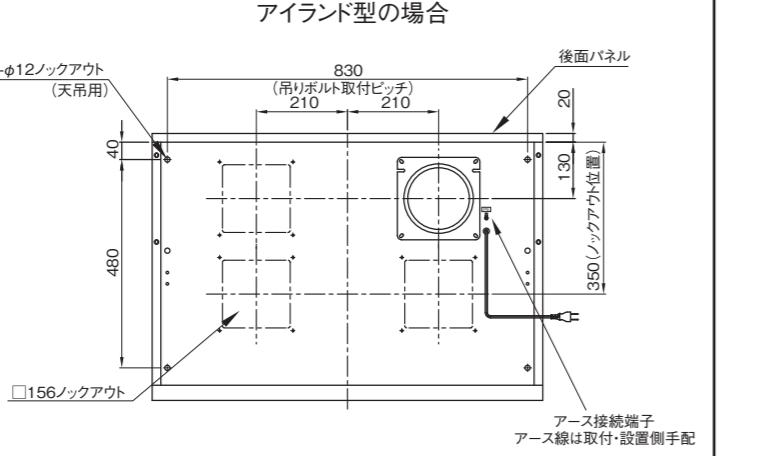

※()内寸法はワイド寸法750mmの場合

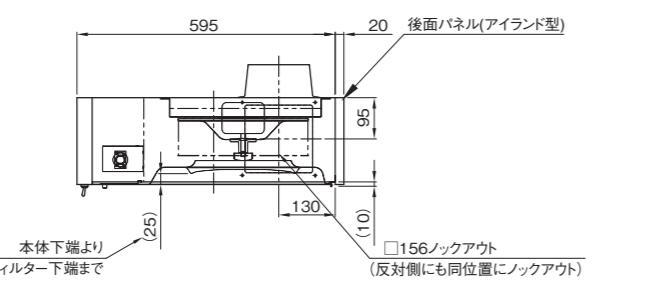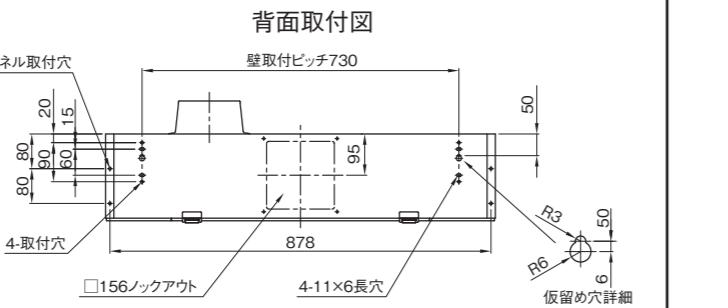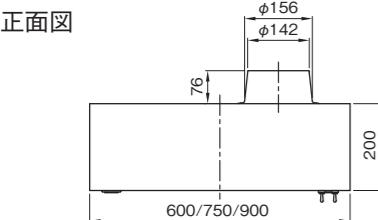

8 電気配線



- 修理技術者以外は、絶対に分解したり修理、改造しないこと
発火・感電の原因になります。

発火・感電したり、異常作動してがをすることがあります。

アース接続端子

アース線は取付・設置側手配



- 交流100V以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります。

火災・感電の原因になります。

アース接続端子

アース線は取付・設置側手配

アースを確実に取り付けること

- 故障や着火のときに発生することがあります。
アースの取り付けは販売店にご相談ください。

誤った配線接続は感電や火災のおそれがあります。

アース接続端子

アース線は取付・設置側手配

- 必ずアース（D種接地）をしてください。
アース接地位置は「外観寸法図」を参照ください。
※アース線は取付・設置側にて手配してください。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。

フラットレンジフード

9 試運転

△ 注意



- 運転中は危険ですから羽根の中に指や物を入れないこと
けがをしたり、故障の原因となります。

けがをしたり、故障の原因となります。

- 本体の各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。スイッチの操作、運転状態等については取扱説明書をご覧ください。
- 運転時、各速調の排気が正しく行われていること。
- 屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
- 取付け又は設置上に発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。

10 お客様への説明

- 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- 取扱説明書と共に、この取付・設置説明書を必ずお客様へお渡しください。

安全のために必ずお守りください

取り付けの前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に取り付け、あなたや他の人々への被害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

本文中に使われている図記号の意味は次の通りです。



誤った取り扱いをしたときに
死亡や重傷などの重大な結果に
結びつく可能性が大きいもの。



誤った取り扱いをしたときに
傷害を負う危険または物的損害に
結びつく可能性があるもの。



禁止事項
電源プラグを抜く



指示に従う
水場での使用禁止



接触禁止
分解・修理・改造禁止

