


ガラスが破損した時は、下記手順でガラス交換を行ってください。



交換方法


① 戸を枠から外す

窓を枠から外して下さい。
襖のように上に持ち上げると簡単に外すことができます。

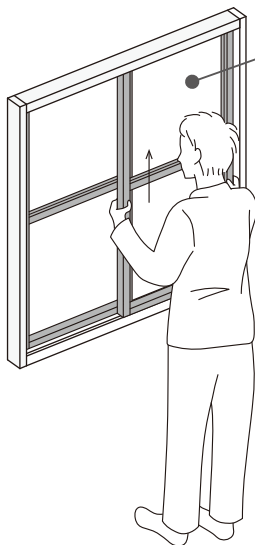


このように固定されています

戸の上部とガラス差し込み部分両端に、
10mm程の木片がボンド固定されています。

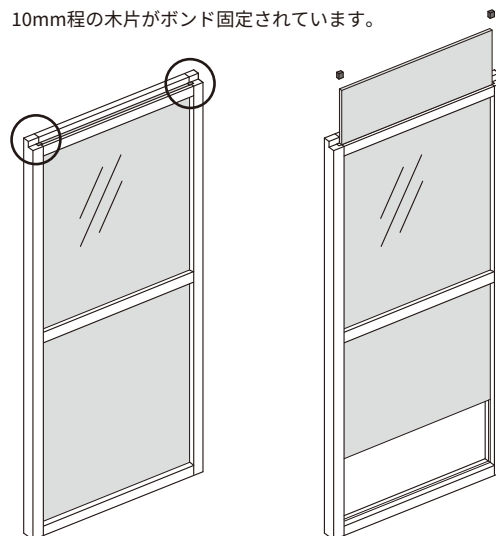

② ガラスを外す

毛布等を床に敷き、戸の後ろ側からトントンと優しく叩くと、
ガラスの自重で木片が外れ、ガラスが取り出せます。

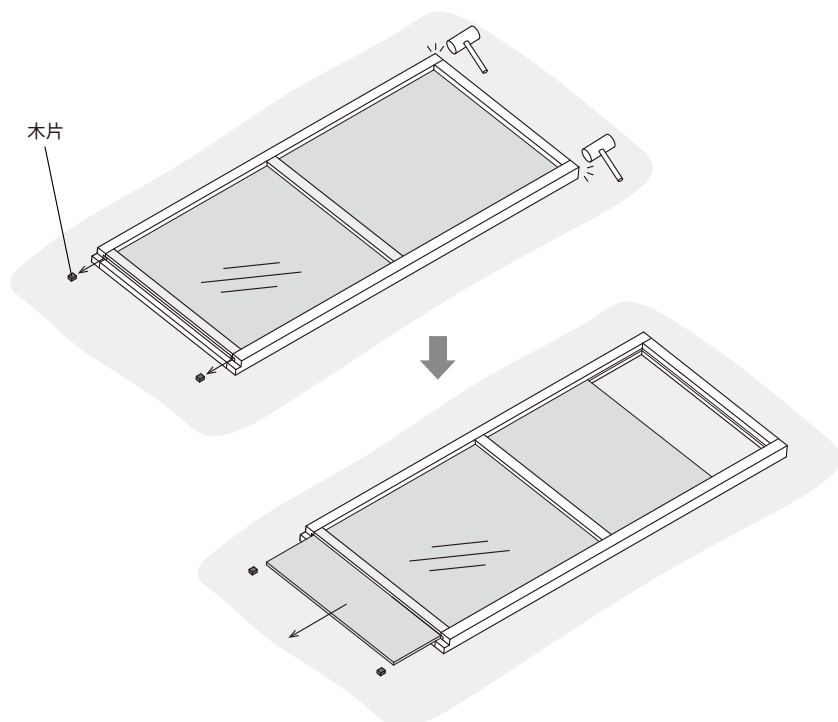

③ 再固定する

新しいガラスを入れ替えたら、再度木片にボンドを塗って差し込み、
固定してください。

