


吐水時間の調整方法



各部の名称

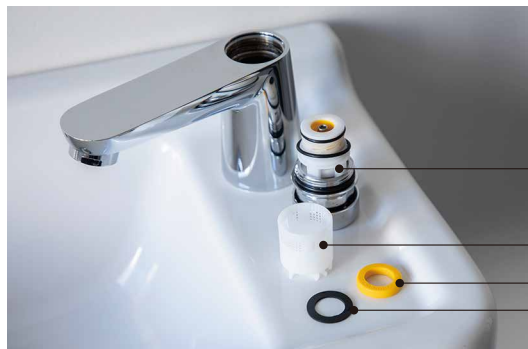

プッシュボタン部分

ストレーナー

リミッター



手順

※止水栓を閉じてから作業してください。

1



水栓のプッシュボタン下のくびれ部分を、スパナやモンキーレンチで反時計回りに回して、プッシュボタン部分（自閉栓セット）を取り外します。

2



プッシュボタン部分（自閉栓セット）が取り外せたら、白い筒形部分（ストレーナー）を手で引っ張り、取り外してください。

3



白い筒形部分（ストレーナー）内部のリミッターの枚数で吐水時間が調整できます。


戻す際は、③②①の手順で戻してください。

（①では時計回りに回します）

吐水時間

約 7 秒

リミッター2枚使用
（ご購入時）

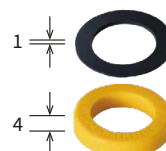

4



約 15 秒

厚いリミッター
のみ使用



4



約 30 秒

リミッターを
使用しない



4

