

# toolbox


## キッチンSETUP-02

### セット概要図面


W2100シンク左 ID:SETUP-KC002-W21

scale:1/20 date:2025.02.06

- ・図面中の番号は別添資料「セットアイテム一覧」に掲載している各部材と対応しています。
- ・個々の部材の個別の寸法、取付方法などは別添の各図面および施工資料を参照ください。

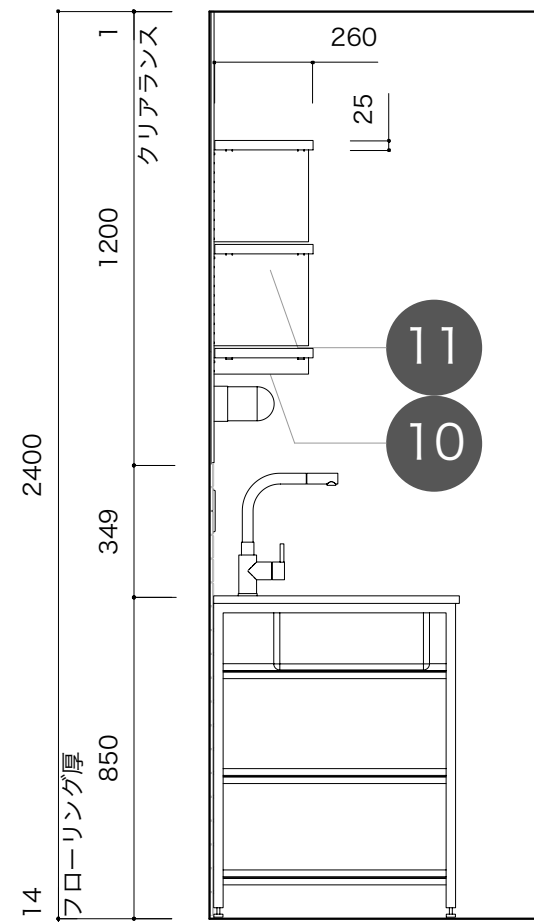


フロアリング厚 14  
タイル厚+コーキング 10

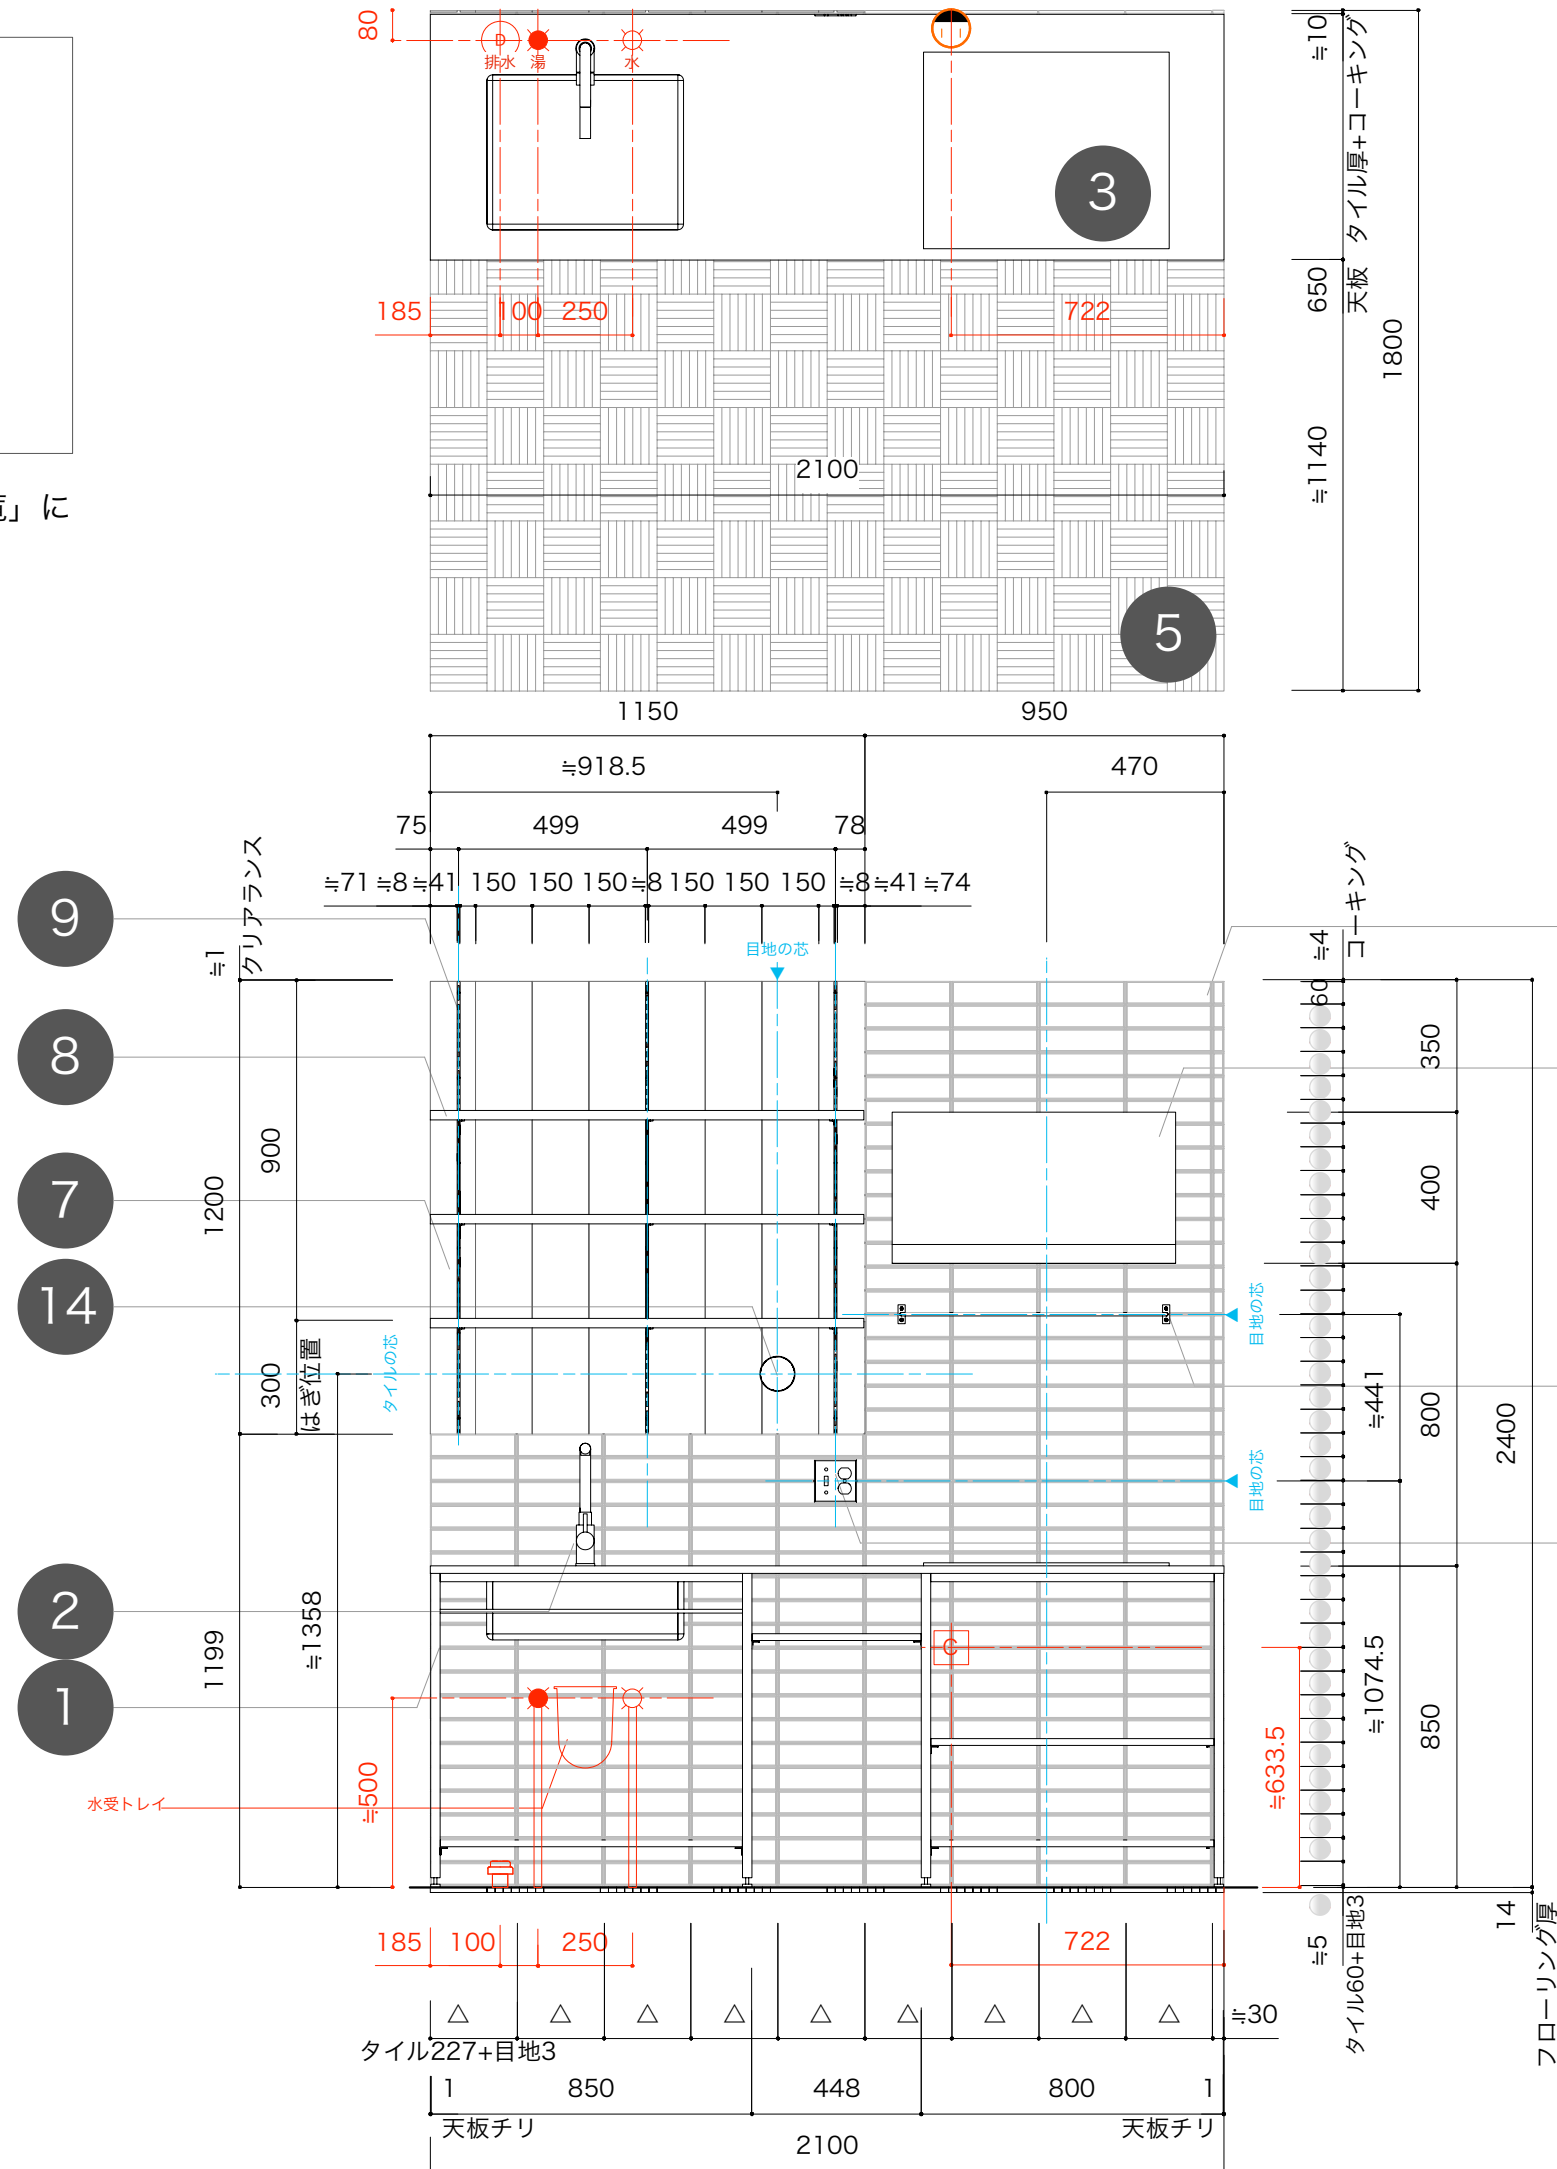

### ご注意/補足事項

- 1 ハンドホース水栓はホースを引き出した際に水滴がホースを伝わってキッチン下部に落ちる場合があります。同梱の水受けトレイを設置の上ホース下部を納めてください。
- 2
- 3 IH用のコンセント(Panasonic WK36301B)は本セットに付属いたしません。現場での手配をお願いいたします。
- 4 レンジフードに前幕板は付属しますが取り付けず、すっきり見せるのがおすすめです。
- 5 オイル塗装の際にケバが立ちやすいフローリングです。塗装前のサンディングはしっかりと行ってください。
- 7 材の反りの抑制のため、「ウレタン樹脂系」や「シリコン系」の接着と釘打ちを併用してください。

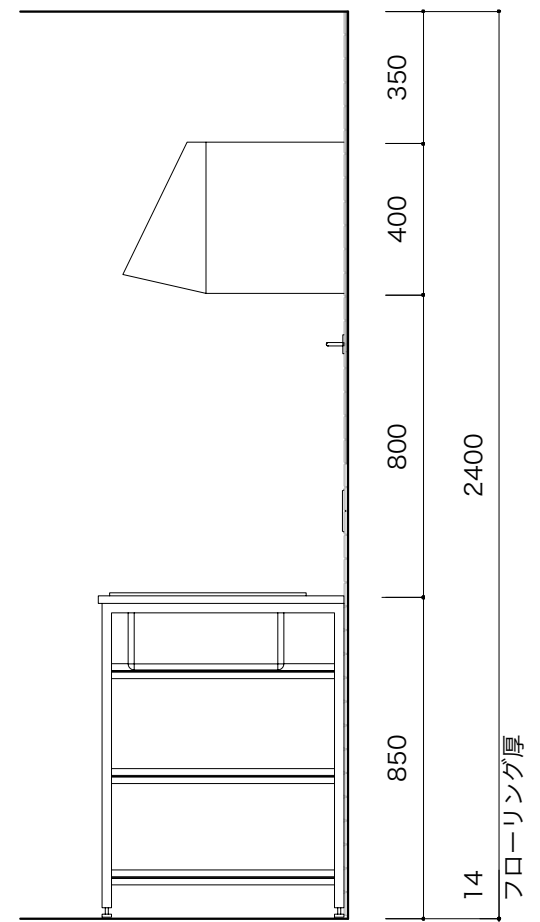

フロアリング厚 14  
タイル厚 10

# toolbox


## キッチンSETUP-02

### セット概要図面

W2100シンク右 ID:SETUP-KC002-W21

scale:1/20 date:2025.02.06

- ・図面中の番号は別添資料「セットアイテム一覧」に掲載している各部材と対応しています。
- ・個々の部材の個別の寸法、取付方法などは別添の各図面および施工資料を参照ください。

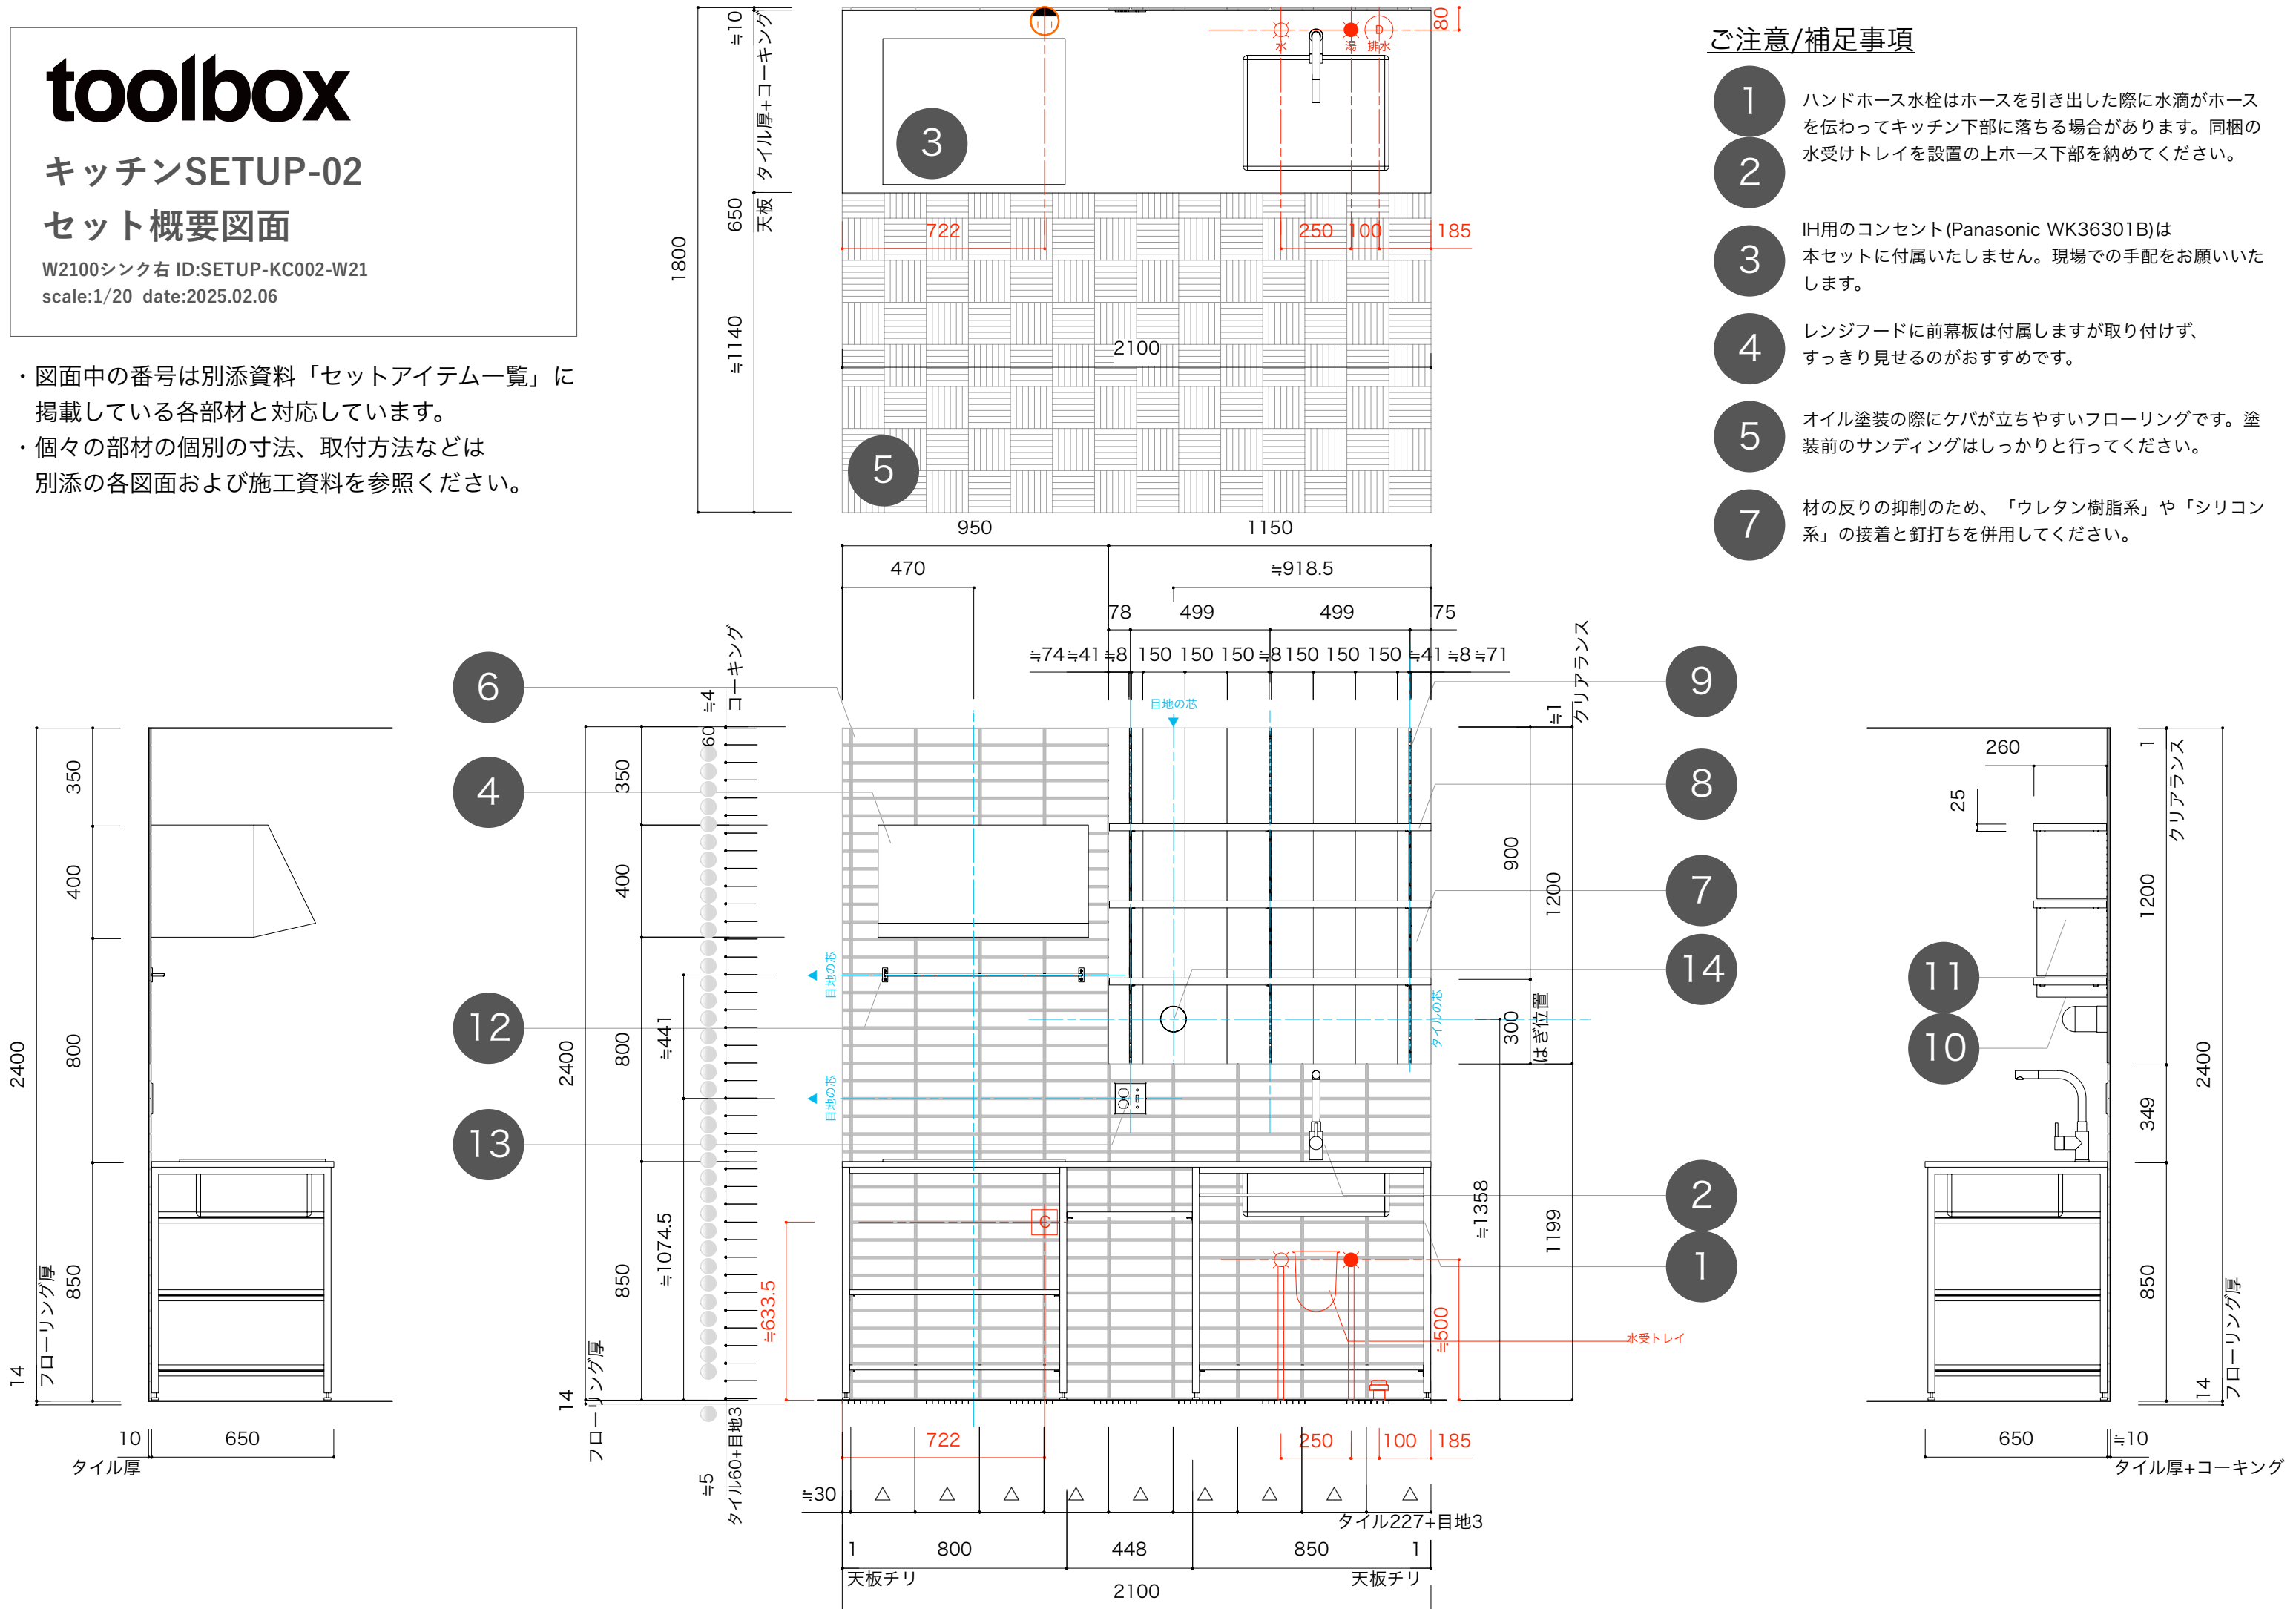

### ご注意/補足事項

- 1 ハンドホース水栓はホースを引き出した際に水滴がホースを伝わってキッチン下部に落ちる場合があります。同梱の水受けトレイを設置の上ホース下部を納めてください。
- 2
- 3 IH用のコンセント(Panasonic WK36301B)は本セットに付属いたしません。現場での手配をお願いいたします。
- 4 レンジフードに前幕板は付属しますが取り付けず、すっきり見せるのがおすすめです。
- 5 オイル塗装の際にケバが立ちやすいフローリングです。塗装前のサンディングはしっかりと行ってください。
- 7 材の反りの抑制のため、「ウレタン樹脂系」や「シリコン系」の接着と釘打ちを併用してください。

# toolbox



## キッチンSETUP-02

### セット概要図面

W2400シンク左 ID:SETUP-KC002-W24


scale:1/20 date:2025.02.06

- ・図面中の番号は別添資料「セットアイテム一覧」に掲載している各部材と対応しています。
- ・個々の部材の個別の寸法、取付方法などは別添の各図面および施工資料を参照ください。

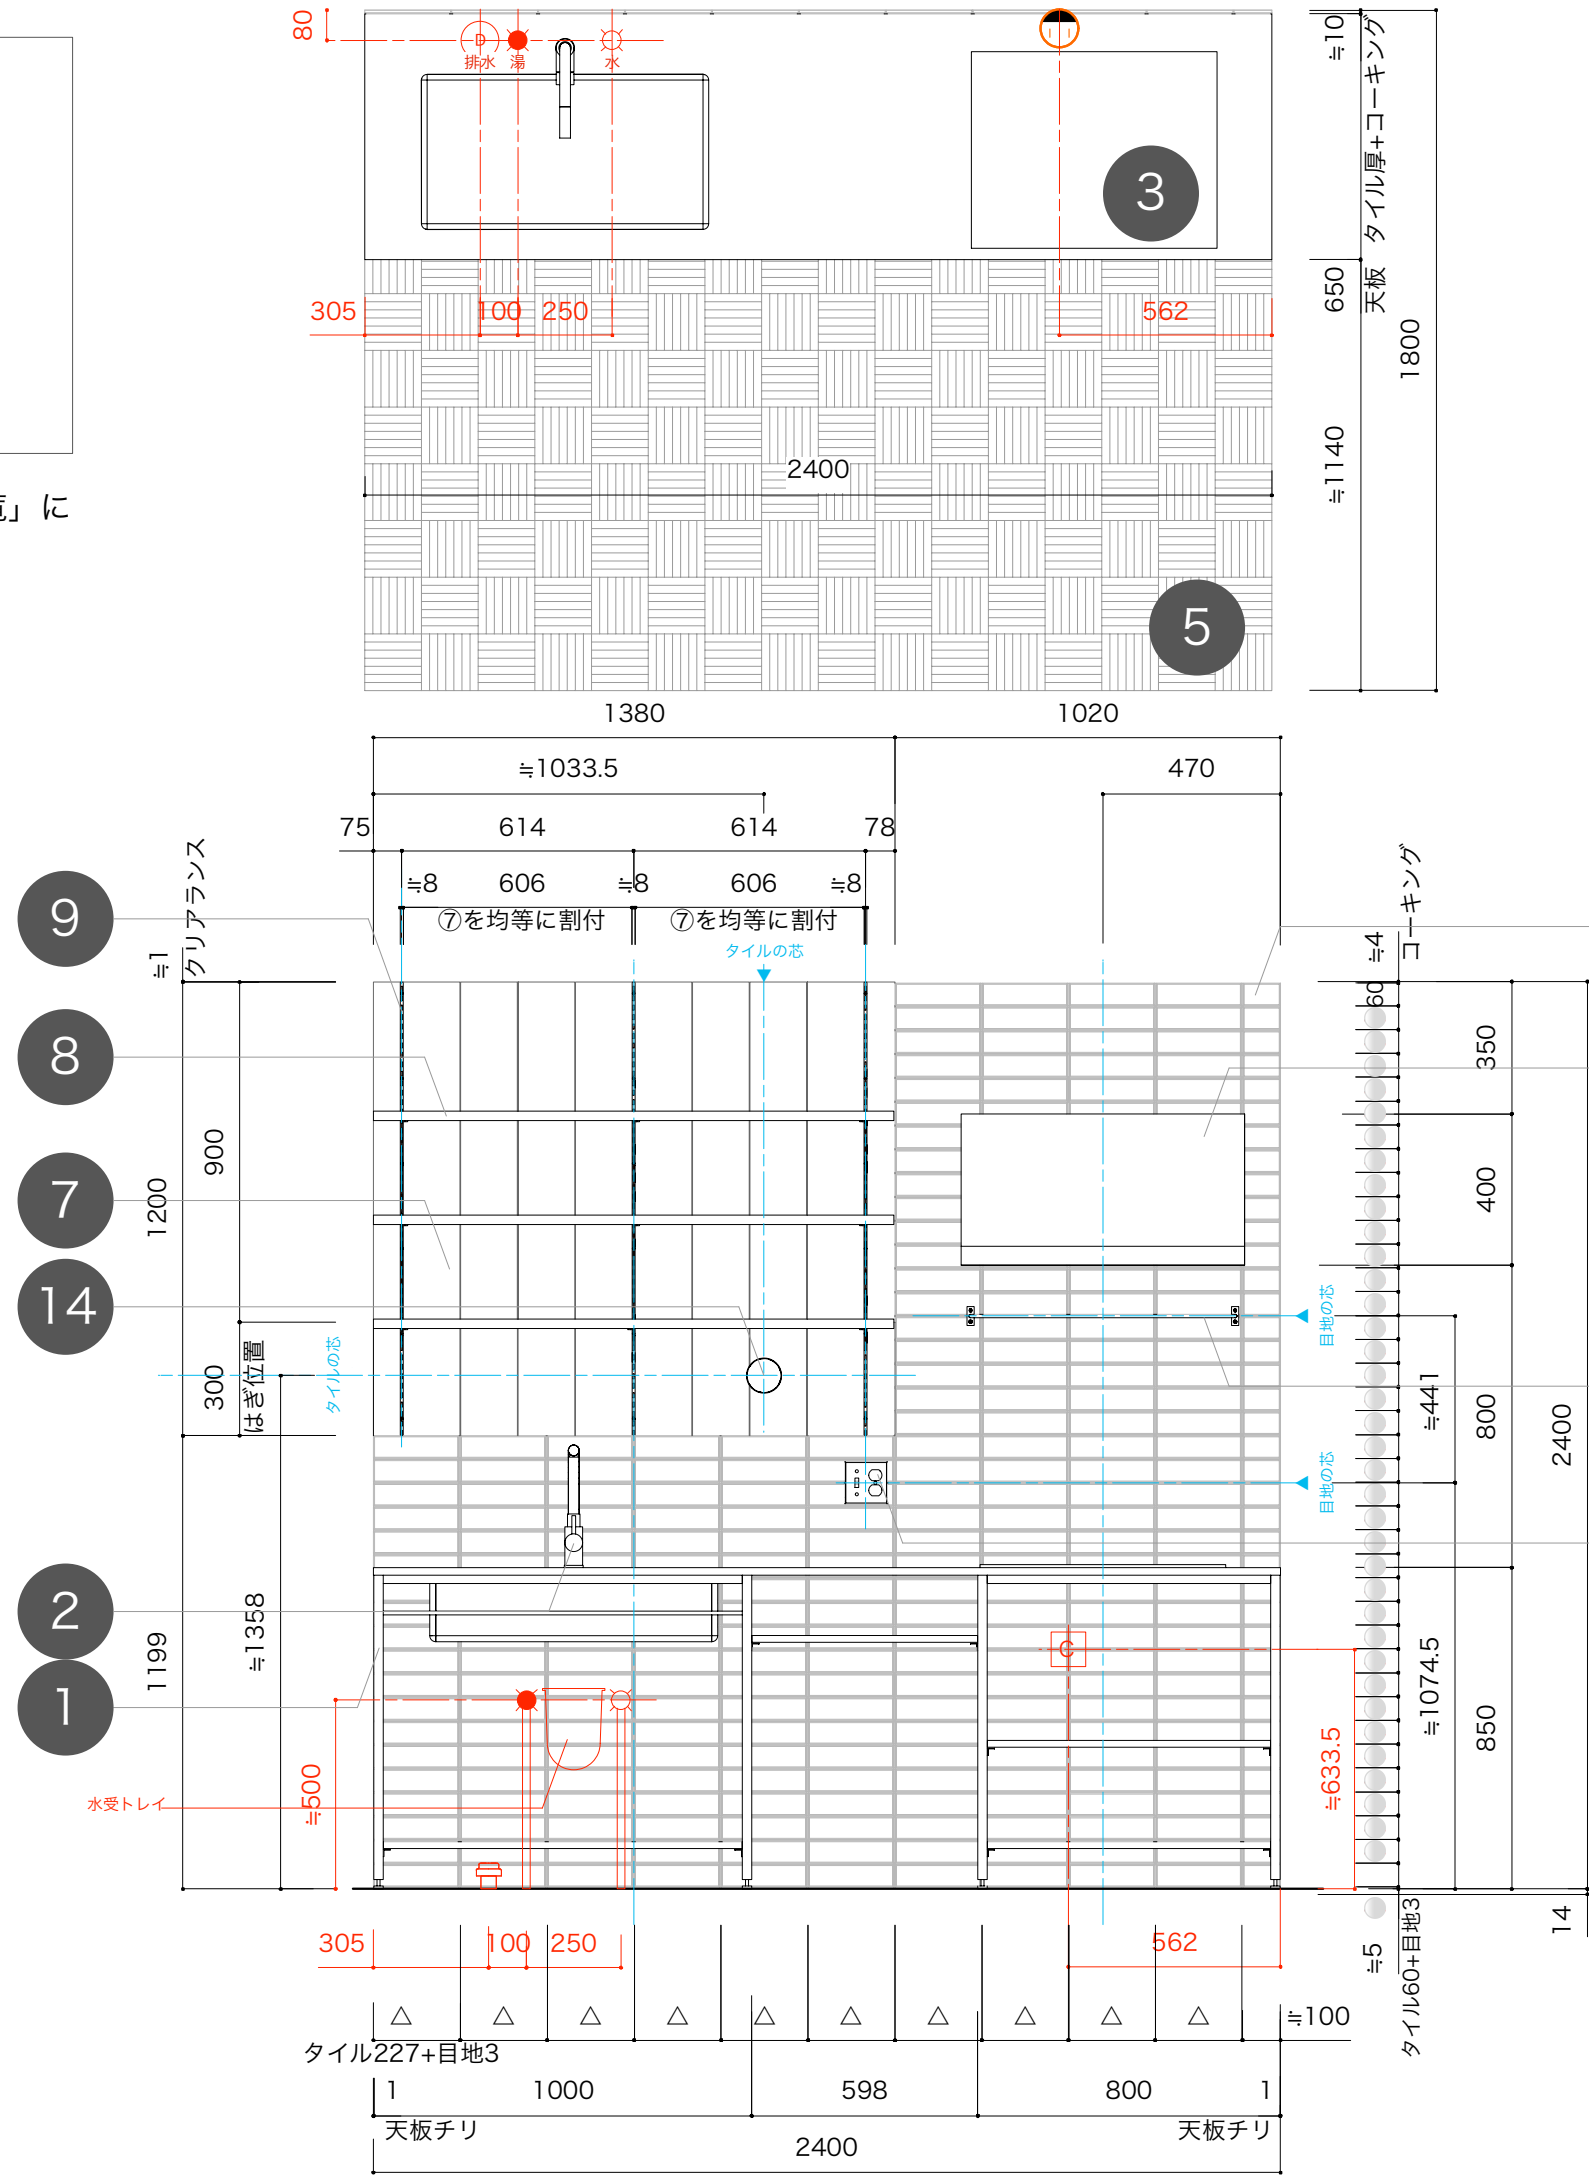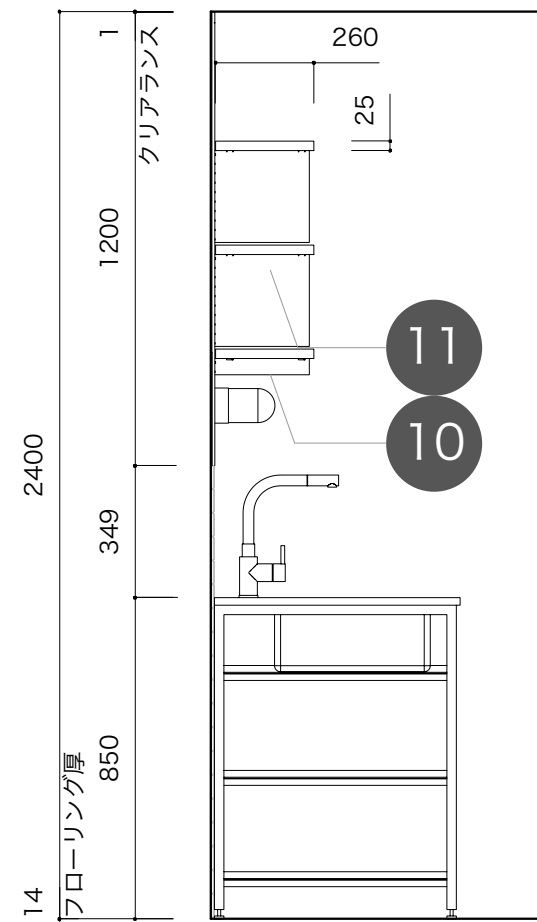

### ご注意/補足事項

- 1 ハンドホース水栓はホースを引き出した際に水滴がホースを伝わってキッチン下部に落ちる場合があります。同梱の水受けトレイを設置の上ホース下部を納めてください。
- 2
- 3 IH用のコンセント(Panasonic WK36301B)は本セットに付属いたしません。現場での手配をお願いいたします。
- 4 レンジフードに前幕板は付属しますが取り付けず、すっきり見せるのがおすすめです。
- 5 オイル塗装の際にケバが立ちやすいフローリングです。塗装前のサンディングはしっかりと行ってください。
- 7 材の反りの抑制のため、「ウレタン樹脂系」や「シリコン系」の接着と釘打ちを併用してください。

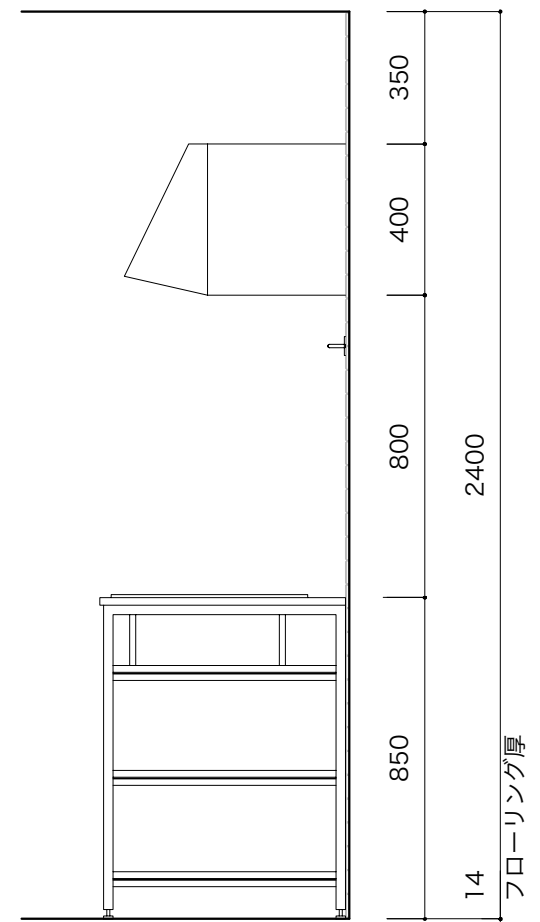

タイル厚+コーキング

10  
タイル厚

# toolbox


## キッチンSETUP-02

### セット概要図面

W2400シンク右 ID:SETUP-KC002-W24

scale:1/20 date:2025.02.06

- ・図面中の番号は別添資料「セットアイテム一覧」に掲載している各部材と対応しています。
- ・個々の部材の個別の寸法、取付方法などは別添の各図面および施工資料を参照ください。

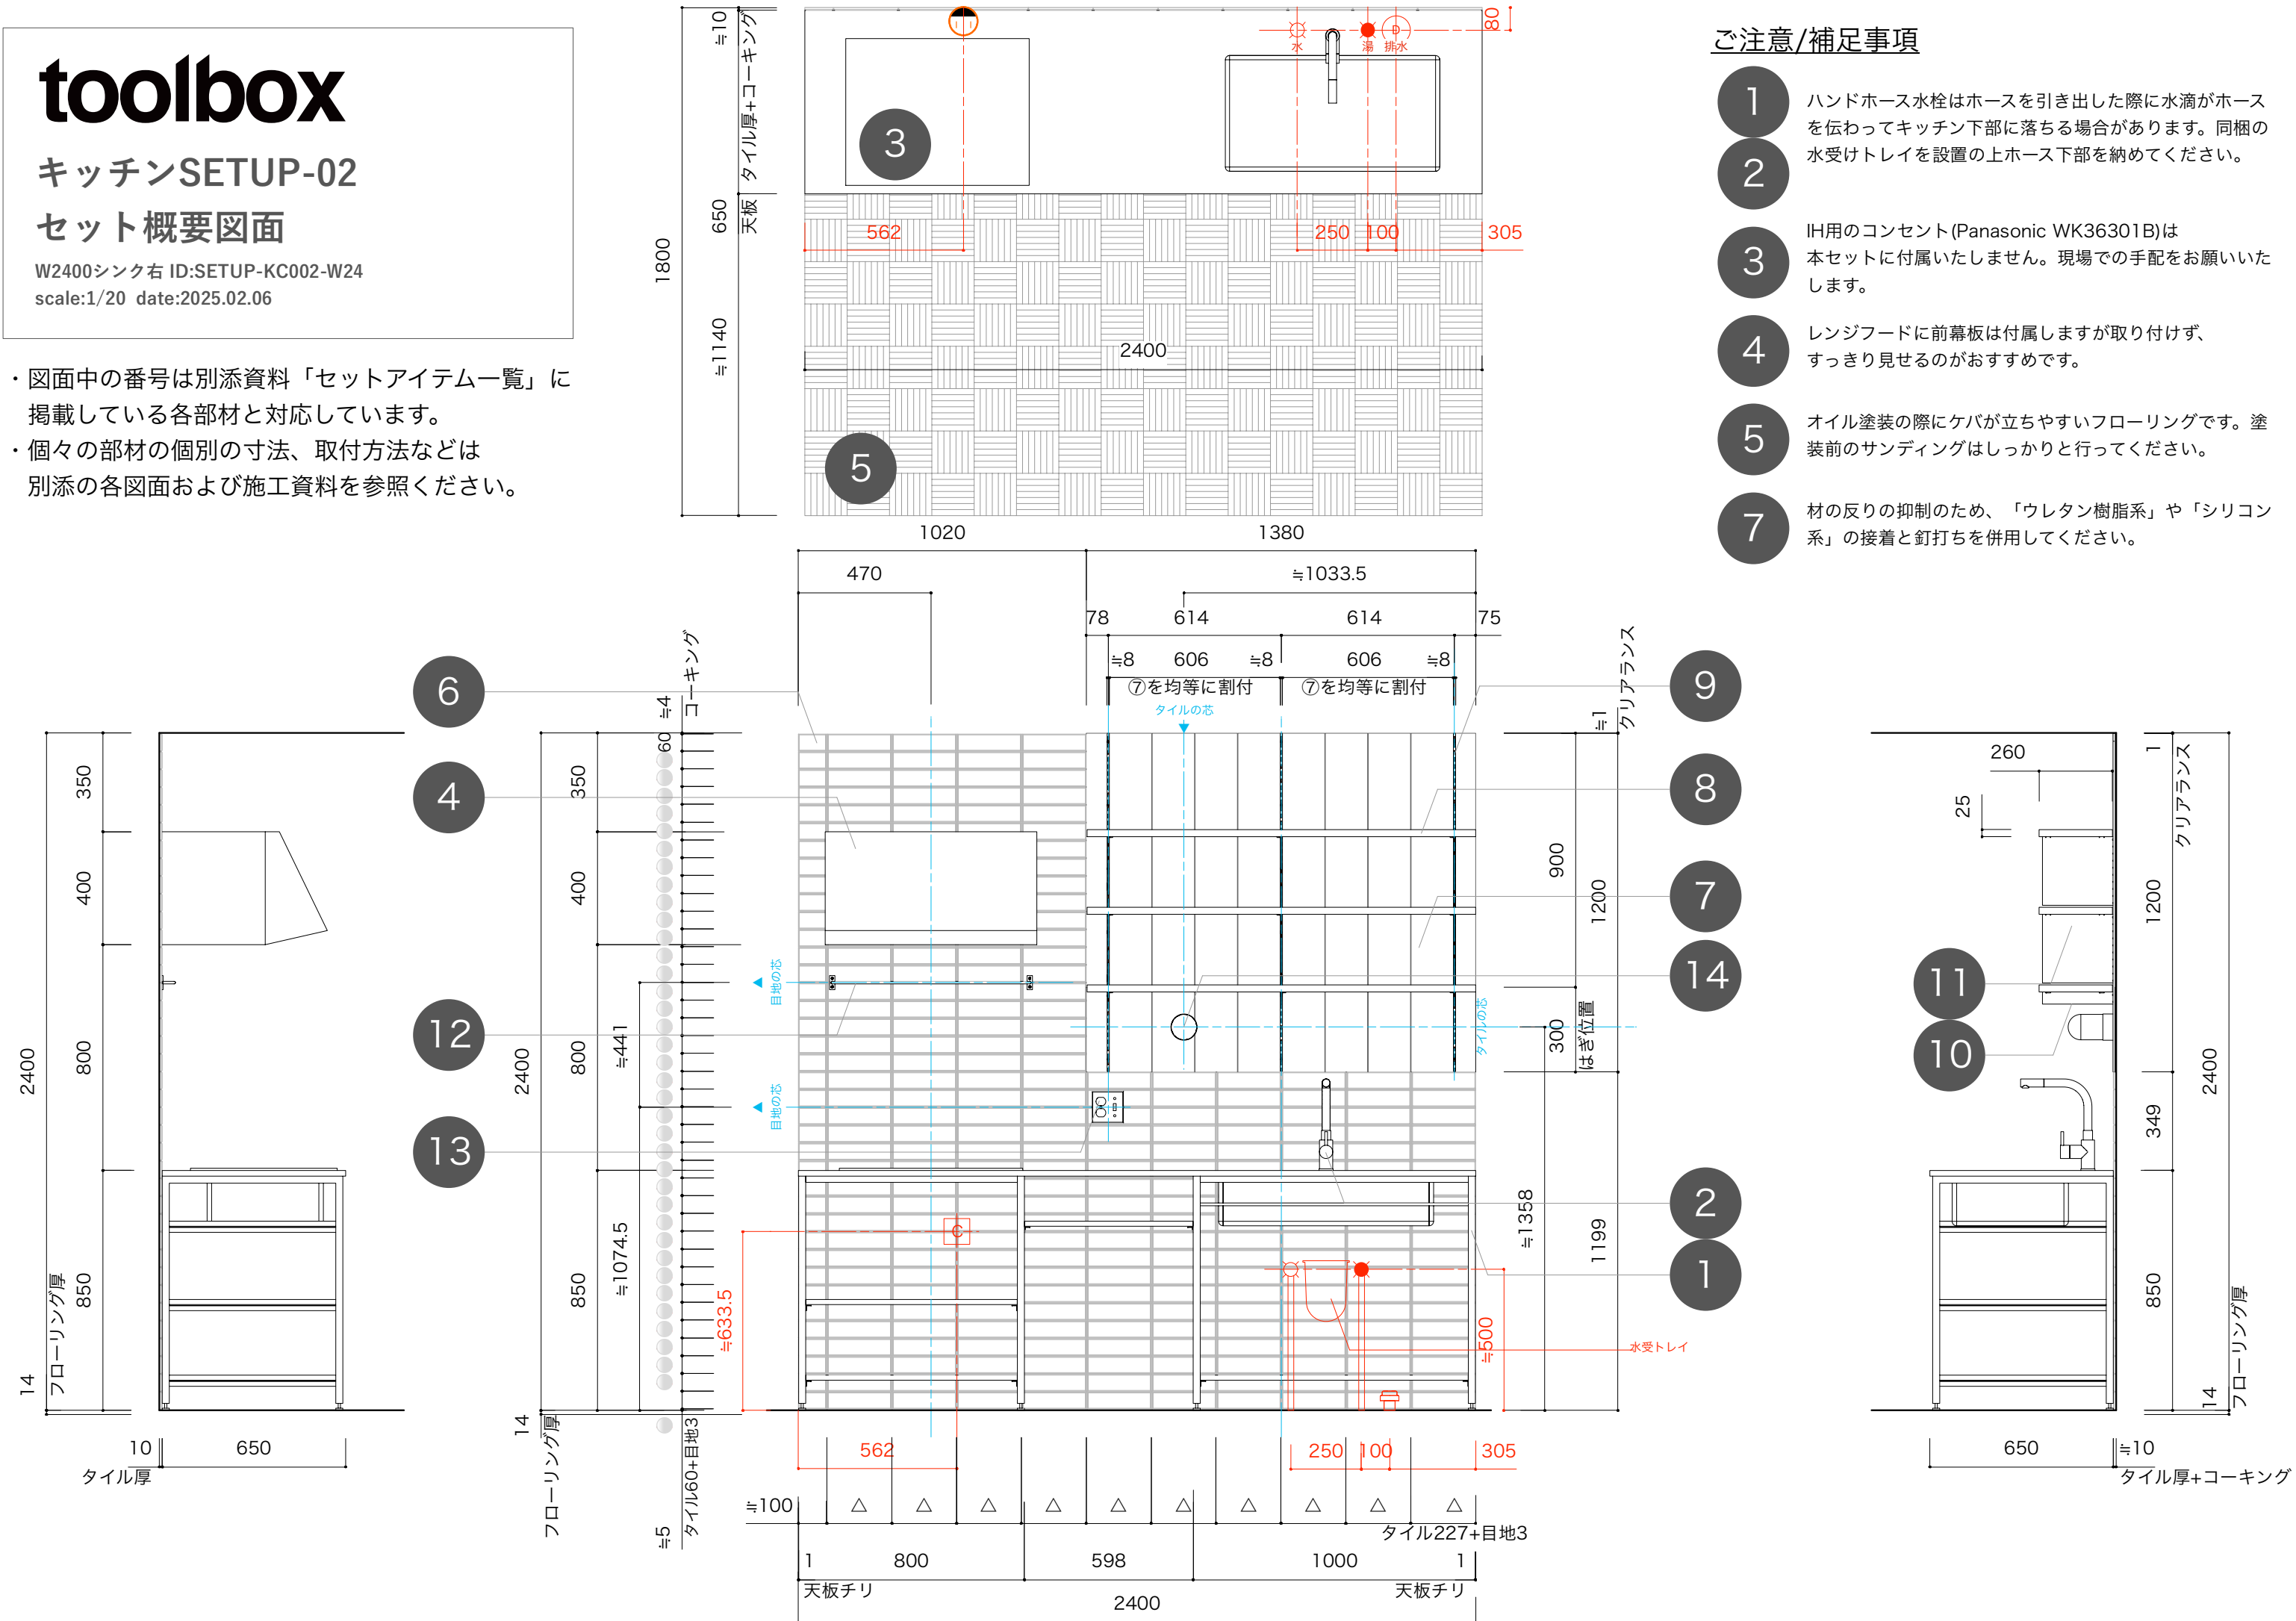

### ご注意/補足事項

- 1 ハンドホース水栓はホースを引き出した際に水滴がホースを伝わってキッチン下部に落ちる場合があります。同梱の水受けトレイを設置の上ホース下部を納めてください。
- 2 IH用のコンセント(Panasonic WK36301B)は本セットに付属いたしません。現場での手配をお願いいたします。
- 3 レンジフードに前幕板は付属しますが取り付けず、すっきり見せるのがおすすめです。
- 4 オイル塗装の際にケバが立ちやすいフローリングです。塗装前のサンディングはしっかりと行ってください。
- 7 材の反りの抑制のため、「ウレタン樹脂系」や「シリコン系」の接着と釘打ちを併用してください。


# toolbox

## キッチンSETUP-02

### セット概要図面




W2700シンク左 ID:SETUP-KC002-W27  
scale:1/20 date:2025.02.06

- ・図面中の番号は別添資料「セットアイテム一覧」に掲載している各部材と対応しています。
- ・個々の部材の個別の寸法、取付方法などは別添の各図面および施工資料を参照ください。

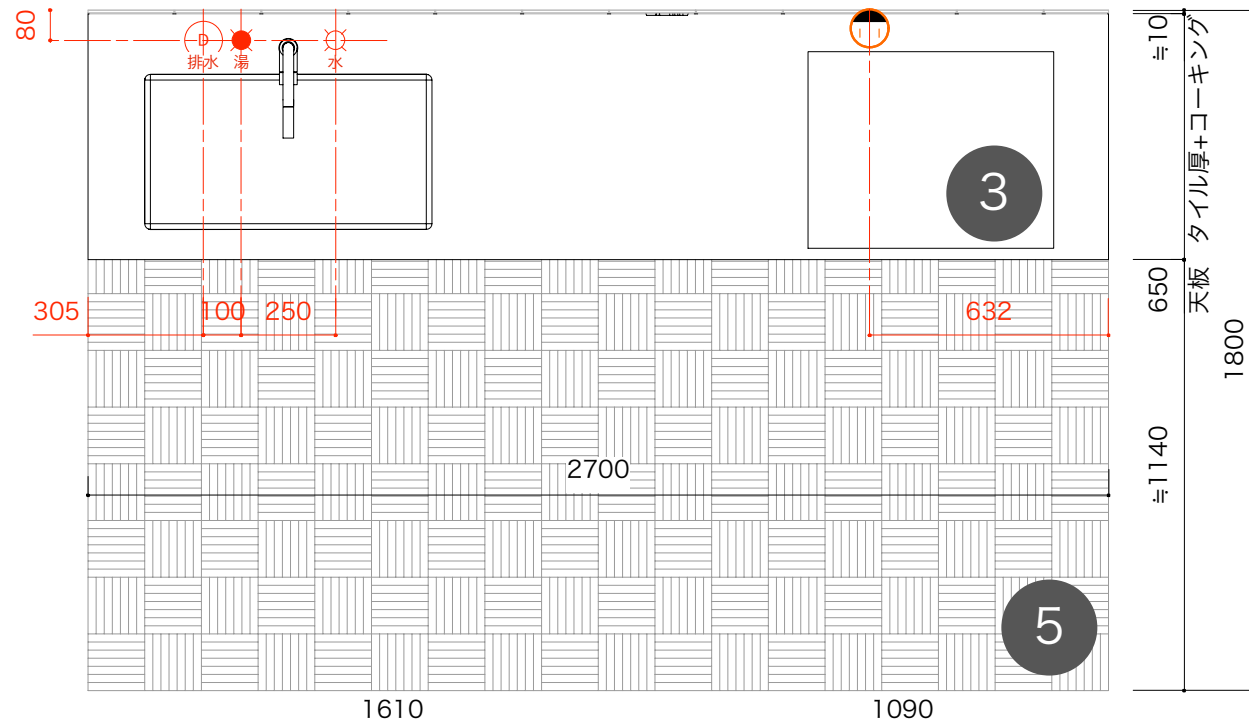

### ご注意/補足事項

- 1 ハンドホース水栓はホースを引き出した際に水滴がホースを伝わってキッチン下部に落ちる場合があります。同梱の水受けトレイを設置の上ホース下部を納めてください。
- 2
- 3 IH用のコンセント(Panasonic WK36301B)は本セットに付属いたしません。現場での手配をお願いいたします。
- 4 レンジフードに前幕板は付属しますが取り付けず、すっきり見せるのがおすすめです。
- 5 オイル塗装の際にケバが立ちやすいフローリングです。塗装前のサンディングはしっかりと行ってください。
- 7 材の反りの抑制のため、「ウレタン樹脂系」や「シリコン系」の接着と釘打ちを併用してください。

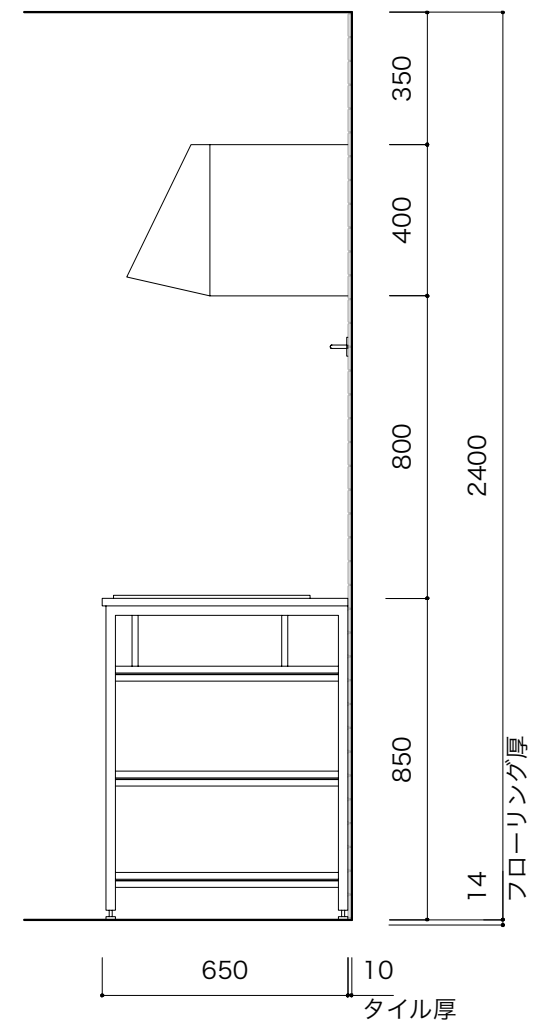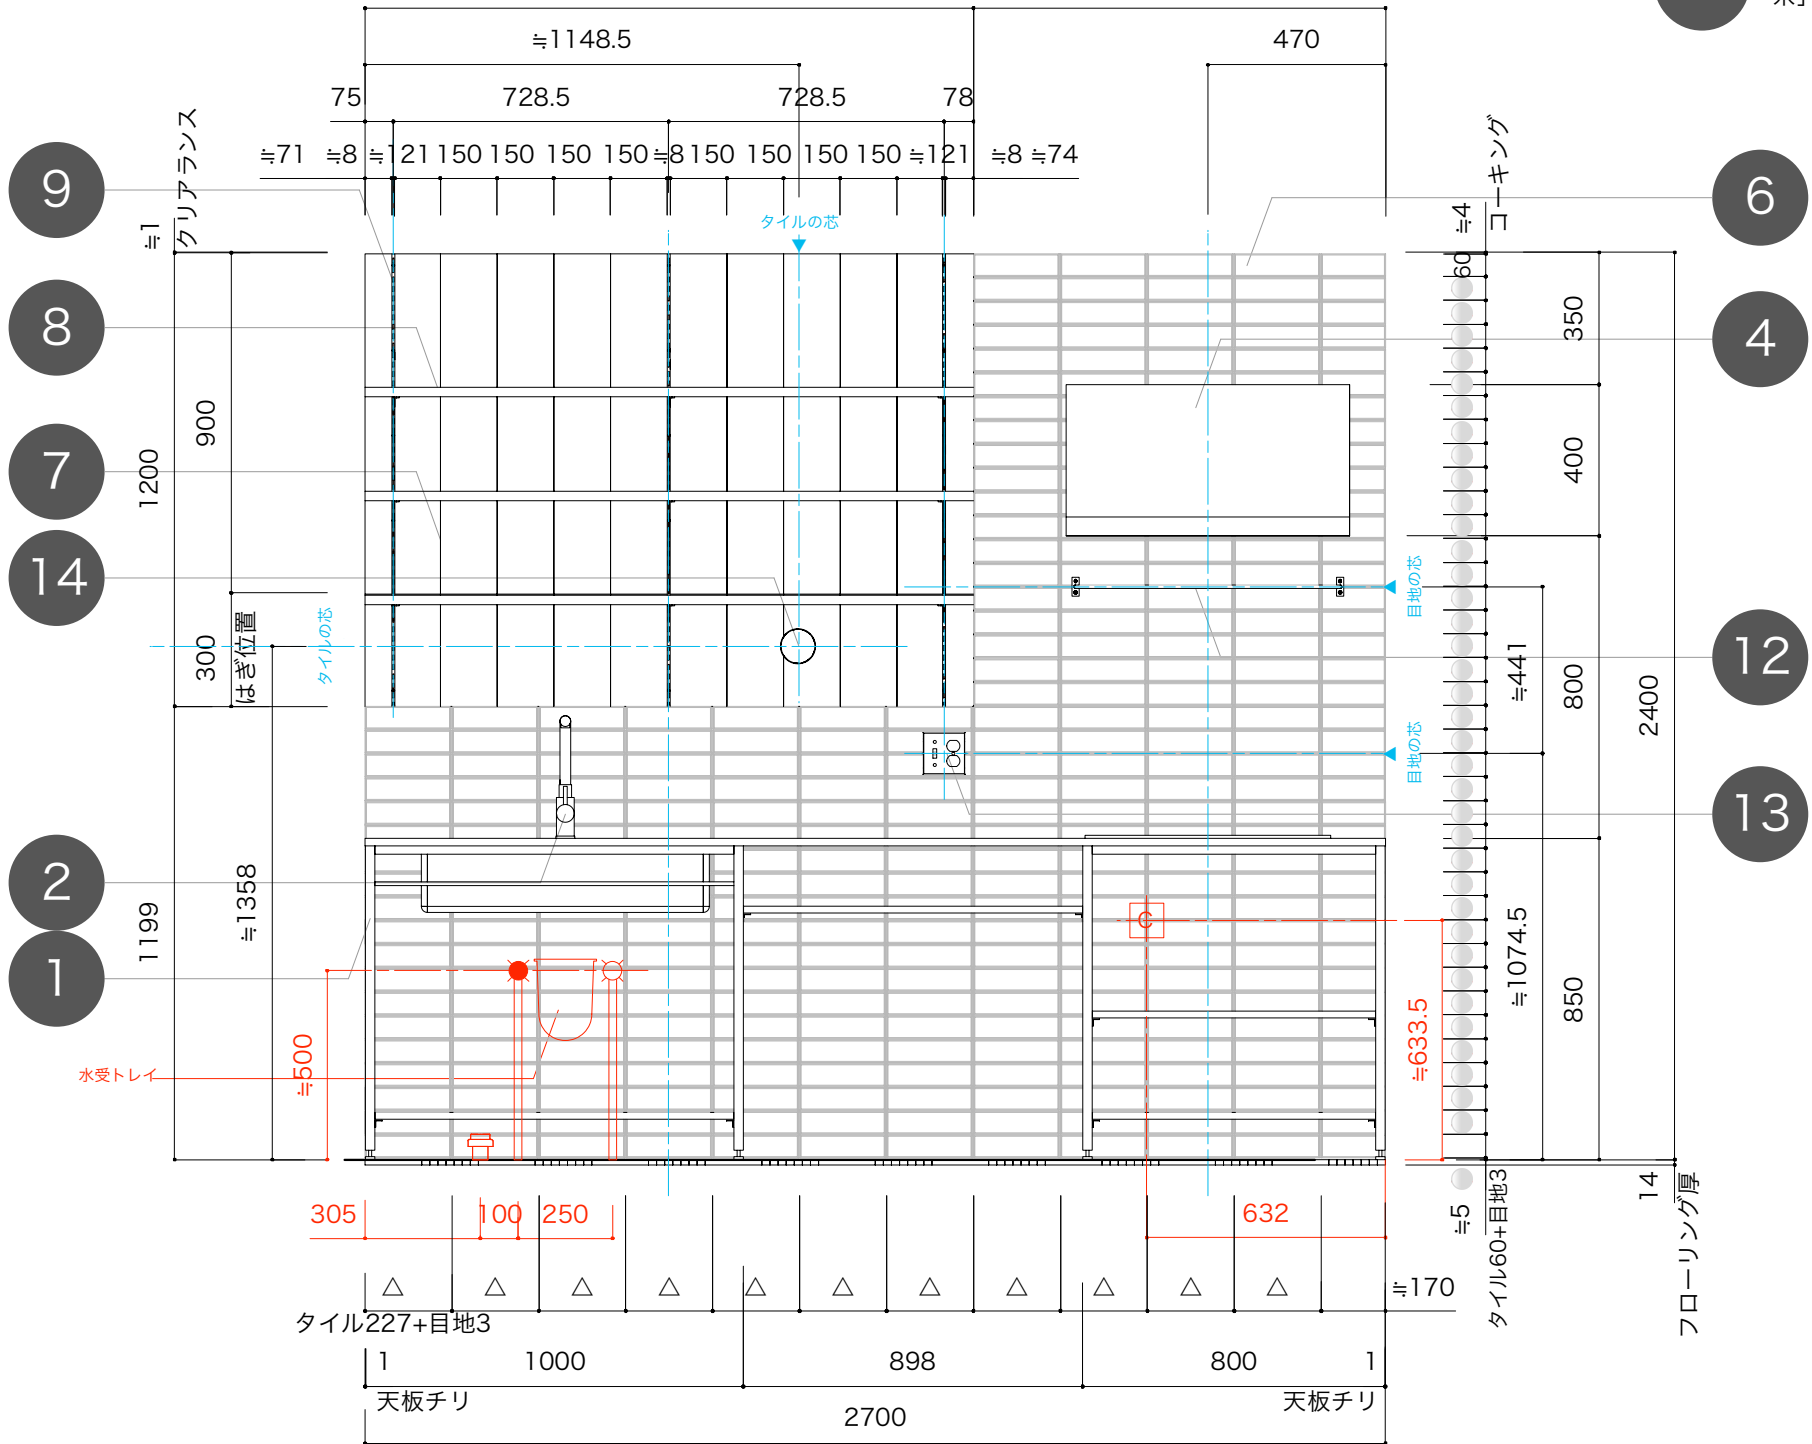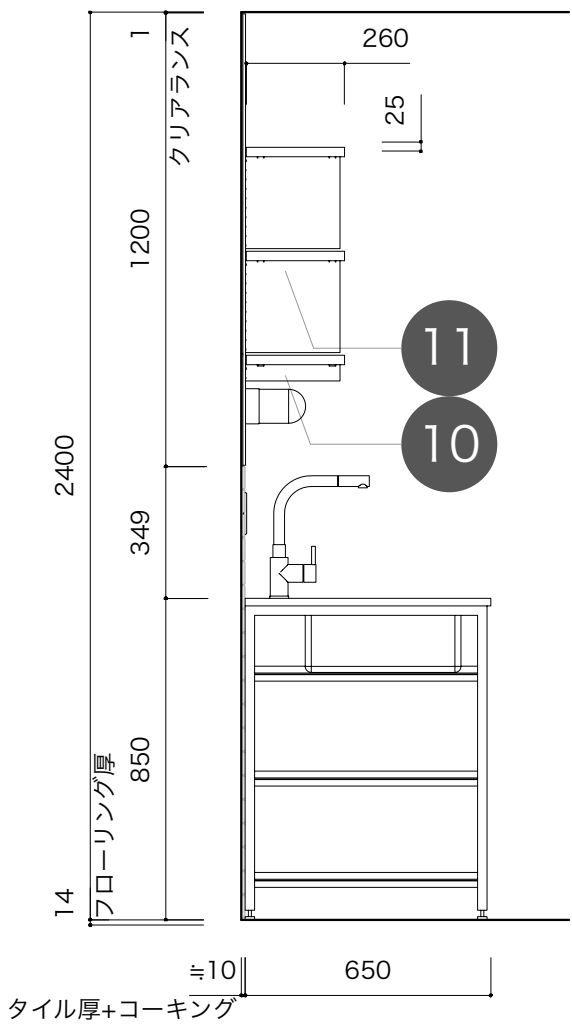


# toolbox

## キッチンSETUP-02

### セット概要図面

W2700シンク右 ID:SETUP-KC002-W27  
scale:1/20 date:2025.02.06

- ・図面中の番号は別添資料「セットアイテム一覧」に掲載している各部材と対応しています。
- ・個々の部材の個別の寸法、取付方法などは別添の各図面および施工資料を参照ください。

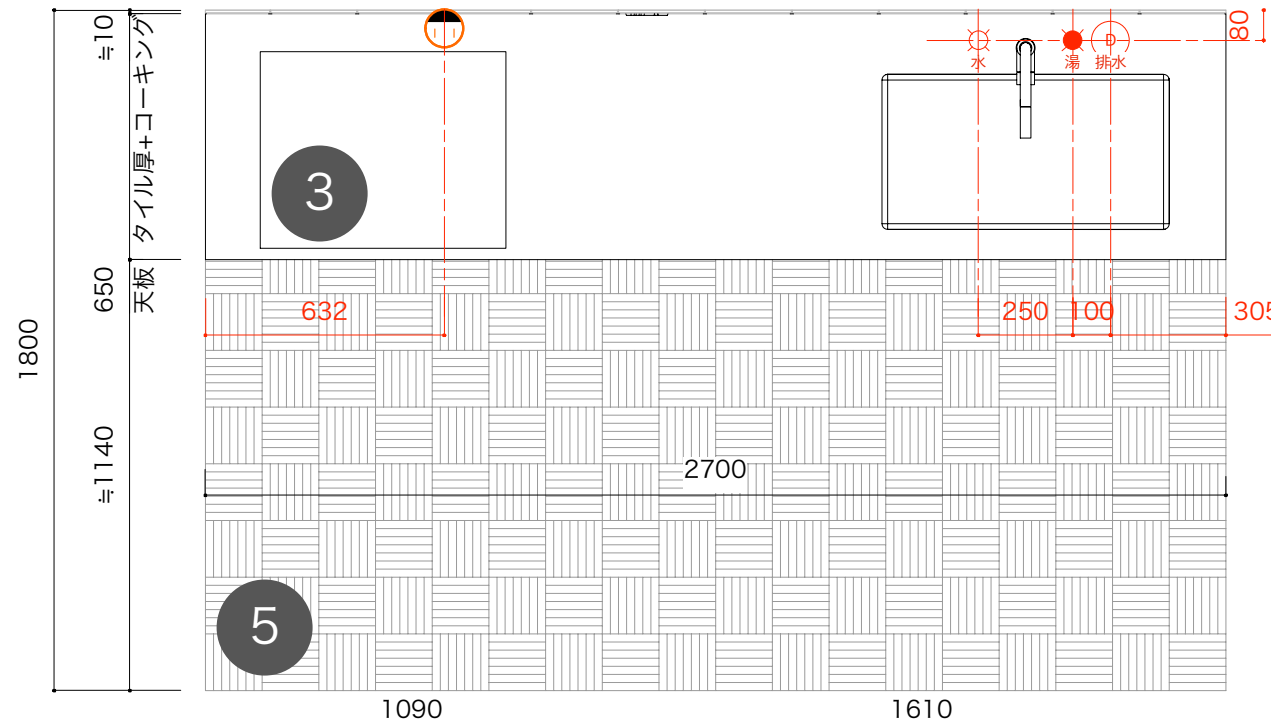

### ご注意/補足事項

- 1 ハンドホース水栓はホースを引き出した際に水滴がホースを伝わってキッチン下部に落ちる場合があります。同梱の水受けトレイを設置の上ホース下部を納めてください。
- 2 IH用のコンセント(Panasonic WK36301B)は本セットに付属いたしません。現場での手配をお願いいたします。
- 3 レンジフードに前幕板は付属しますが取り付けず、すっきり見せるのがおすすめです。
- 4 オイル塗装の際にケバが立ちやすいフローリングです。塗装前のサンディングはしっかりと行ってください。
- 7 材の反りの抑制のため、「ウレタン樹脂系」や「シリコン系」の接着と釘打ちを併用してください。

