

突っ張りウォールキット



準備するもの



設置前のご注意



2×4材の底面が直接床に当たるため、設置箇所の床材を傷つける場合があります。

必要に応じてフェルトやゴムシートを挟んで利用して下さい。



組立設置手順

① アジャスターにナットを取り付ける

ナットは笠が付いている方を外側に取り付けて下さい。

**②** アジャスターと2×4材専用金具を取り付ける

ナットを取り付けたアジャスターと2×4材専用金具を取り付けます。



③ 金具にビスを打ち付ける

組み立てた金具を2×4材にビス4本を打ち付けます。
※インパクトドライバーでの打ち込みをお勧めします。



④ 設置箇所に立て、仮固定する

金具を取り付けた2×4材を設置箇所に立て、上部のアジャスターを時計周りに回して、しっかりと固定するまで突っ張ります。




⑤ ナットで本締めする

アジャスター下部のナットをアジャスターと逆回転で回して固定します。※必要に応じてお手持ちのペンチやレンチで回してください。



⑥ 完成!

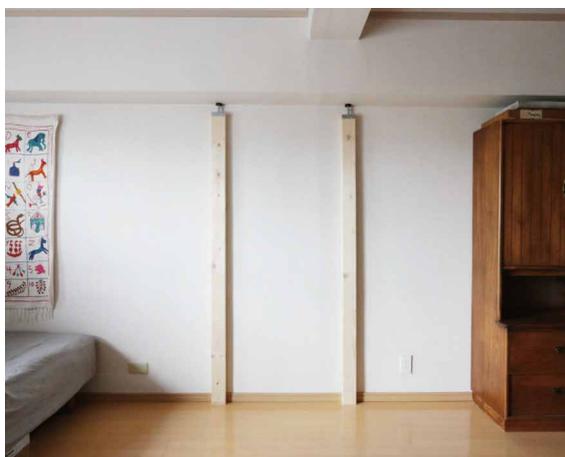

⑦ 面材を取り付ける場合

面材を取り付ける際は2×4材の柱の箇所に対してビスを打ち付けます。材に対して300mm間隔で打ち込むとしっかり固定します。

