

## 「キッチンベース」の面材取り替えについて



MDF の面材をお好みの仕上げを施した面材に取り替え、把手もお好みのものを取り付けて、オリジナルなデザインに仕上げられるキッチンです。

また、MDF の面材にお好みの仕上げを施してお使いいただくこともできます。

※MDF は水に弱い素材ですので、MDF の面材を活用いただく場合は防水処理を施すことをおすすめします。また、耐久性の高い素材ではないため、いずれ面材交換の必要が出る可能性があることをご了承ください。

本商品の設置方法は一般的なキッチンと同じです。

本商品の送付時に組み立て説明書も付属します。

### 到着時の状態

キッチンは、キャビネット部分や天板などのパーツが分かれた状態で個別に包装されて届きます。

キッチン本体の組み立て・設置は、「面材の取り替え後」に行ってください。

特に、キッチンを壁付けして設置する場合、設置後は側面の加工が困難になりますので、ご注意ください。



### 面材の取り替え手順

引き出しの部分の MDF 面材はビスで留められています。引き出し以外の箇所の MDF 面材は取り外された状態でお届けとなります。

MDF の面材を外し、お好みの仕上げを施した面材をビスで取り付けてください。MDF の面材に直に仕上げを施す場合も、MDF の面材は外した状態で仕上げを施し、仕上げ後に取り付け直してください。


把手は、面材を取り付ける前に穴あけ加工を施し、面材の取り付け後に取り付ける方法がスムーズです。



### 付属のクッション材について

引き出し部分の戸当たりとして、「涙目」と呼ばれるクッション材が付属しています。

面材を取り付ける際、「面材の裏側」か「収納フレーム側」の上端2箇所、引き出しを閉めた時に面材と収納フレームが接触する部分にこのクッション材を貼ってください。

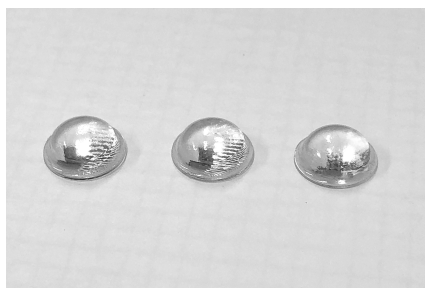

### シンク手前の基材に貼られたベニヤ板について

シンク手前部分の基材には、小さなベニヤ板が貼られています。

これは、引き出し部分に上記のクッション材を戸当たりとして貼った際に、すべての面材がフラットになるように考慮して貼られているものです。

