

半埋め込み型洗面器 リム角545

 安全のために必ずお守りください。

必ず洗面器を台の上に設置してご使用ください。

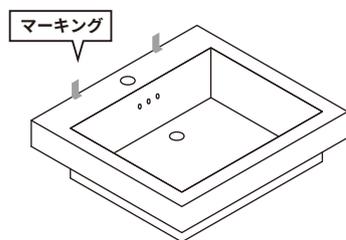
壁付のみでの使用はお控えください。壁付金具は設置の安定性を補助する役割です。

 施工上のご注意

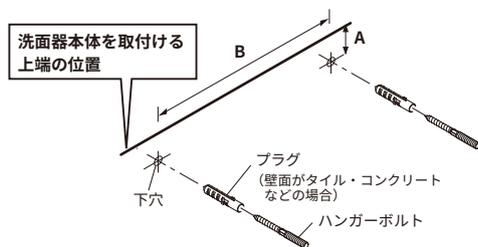
- 取付位置には12mm以上のベニヤ板を入れて壁裏の補強を行ってください。取り付けが不安定になり取付物の落下・店頭によりケガや死亡の恐れがあります。
- ALC壁には取り付けしないでください。取付強度が保てず、落下する恐れがあります。
- 建築工事（別途工事）にて、寸法図を参考に洗面器を固定するネジ位置に補強桟（幅90mm×厚さ45mm）をあらかじめ入れておいてください。
- 洗面器と壁面の隙間、排水金具のキックボックスネジ部には必ずシリコンコーキングなどのシーリング材（防カビタイプ）を塗布してください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- 排水金具の締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの弾性を失わない程度に締付けてください。

 取付補助金具施工方法**1** 取付位置をマーキングする

洗面器を取り付ける位置に洗面器を仮合わせして水平を確認し、取付位置をマーキングします。

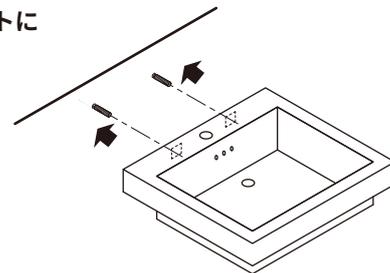
**2** ハンガーボルトの取り付け

ビス取付穴の中心位置に下穴（φ7.5～8.0）を開け、ハンガーボルトを取付けます。

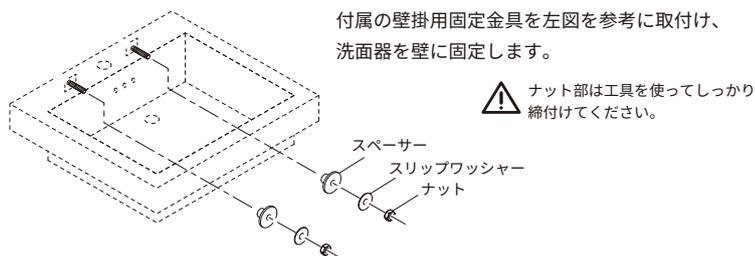


※ 取り付け位置A・Bは洗面器の仕様図面を参照してください。

※ 壁面がタイル・コンクリートの場合は、下穴（φ14）を開け、同梱のプラグを打ち込んでください。

3 洗面器をハンガーボルトにセットする**4** 洗面器を壁に固定する

付属の壁掛用固定金具を左図を参考に取付け、洗面器を壁に固定します。

**5** シール材を充填する

洗面器と壁の隙間（境界）に、シーリング材を充填し、きれいに仕上げます。

