

ハイサイドシンク 洗面



安全のために必ずお守りください。

設置後、本体に寄りかかったりぶら下がるなどの行為は大変危険です。絶対におやめください。



施工上のご注意


- 取付壁は12mm以上の合板壁など強度のあるものか、あらかじめ補強工事を施してください。(石膏ボード不可)



壁付けブラケットの取付方法


1 取付位置をマーキングする

右図を参考に、壁に取付位置をマーキングして、ブラケットの左右3ヶ所に付属ネジで壁に取り付けます。

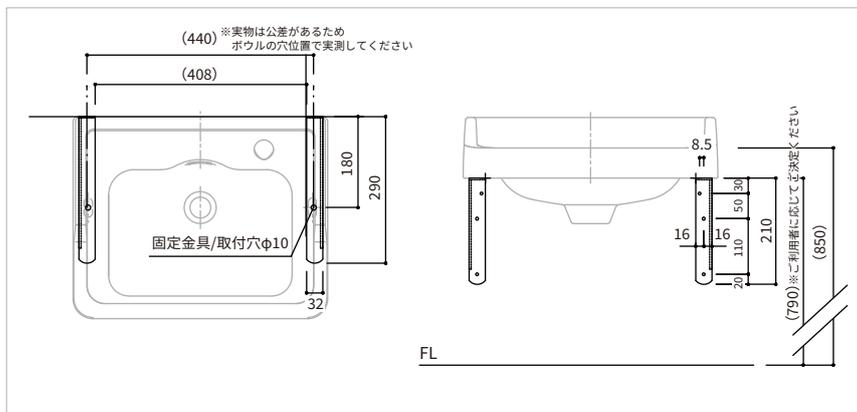

2 洗面器を仮付けする

洗面器に固定金具を仮付けし、一度アングルに乗せ位置を調整します。

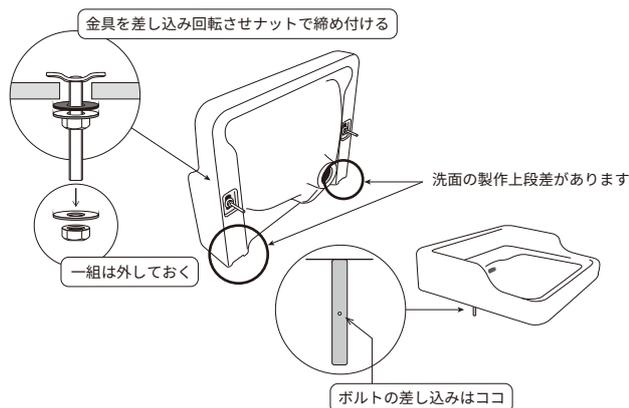

3 洗面器を一旦外し固定金具のナットを再締めしておく


4 洗面器を固定する

洗面器を再び乗せ、アングルと洗面器を固定します。

※ アングルと洗面器の間の隙間が気になる場合は隙間埋めテープ等で適宜シールしてください

※ 極端に力を加えすぎると、焼き物は割れる事があります。ご注意ください。

②で外したナットでしっかり固定する
ボルト長が気になる場合はボルトカッターで不要な部分を切り落としてください

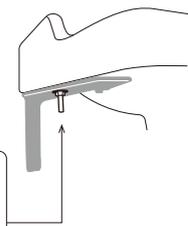

5 水栓器具の取り付け

完全に固定されている事を確認し、水栓器具等を取り付けてください。

参考 ■ 洗面器の給排水取出口位置 [単位/mm]

