


黒皮鉄のテーブル脚


W1200×D600

W1200×D600×H690 : PS-TB011-01-G173

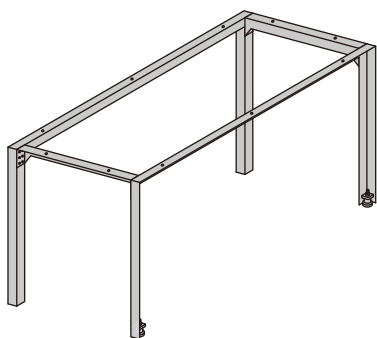

W1700×D850

W1700×D850×H690 : PS-TB011-02-G173

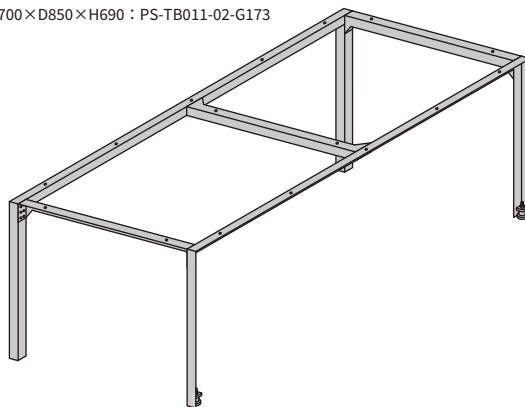

安全のために必ずお守りください。

組み立てのご注意

- 開梱・組み立て・設置は必ず平な場所で行ってください。
- 指などを挟んだり、足への落下により怪我に十分ご注意ください。
- 床や壁などを傷つけないように厚手の布や梱包の段ボールなどを敷いた上で作業をしてください。
- 組み立ての際は2人以上で行ってください。
- 天板に取り付ける前に、組み上がった脚の矩（垂直平行）が出ているか確認してください。

使用上のご注意

- 本製品は屋内で使用してください。
直射日光や極度に湿度の高い、または低い場所での保管・使用は製品の反り・割れ・変色・破損を引き起こす原因となります。
※製品の性質上、経年による色の変化については予めご了承ください。
- 本製品はその用途以外の使用をしないでください。
- 50kg以上のものを載せないでください。



お手入れ方法



お掃除は乾拭きで行ってください。

濡れ拭きは錆びの原因になります。

乾いた布で表面の汚れを拭いた後、錆びの発生を防ぎたい場合は、市販の錆び止めスプレーなどを塗布してからお使いいただくと、錆びの予防と状態維持に効果的です。


黒皮鉄のテーブル脚




材料の確認

完成イメージ

W1700×D850

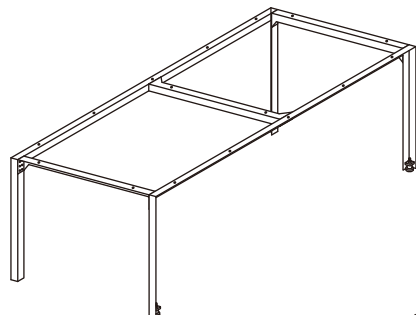

部材

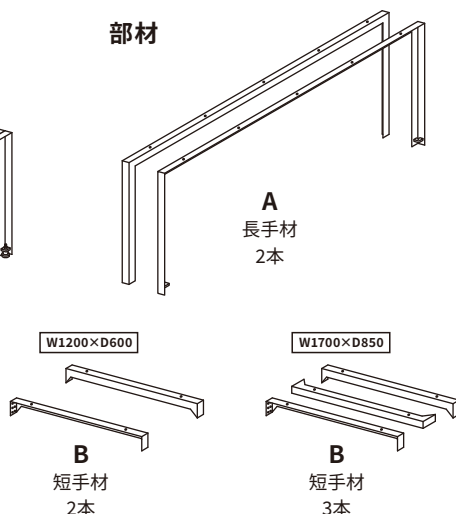


	W1200×D600	W1700×D850
C ボルト M6×12mm	24	36
D ワッシャー M6用	24	36
E ナット M6用	24	36
F アジャスター	4	4
G 六角レンチ	1	1




組み立て手順

① AB材を組み合わせる

1. 向きに気をつけて、長手材 (A) と短手材 (B) を組み合わせます。

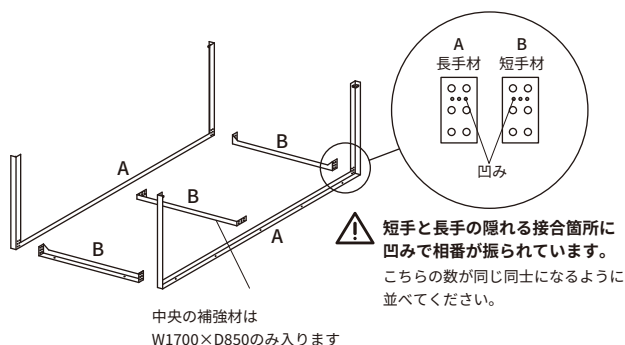


2. 外側からボルトを入れてワッシャーとナットで受け止め、六角レンチで締めます。
※ワッシャーが入りにくい場合は、ボルトを回しながら入れてください。

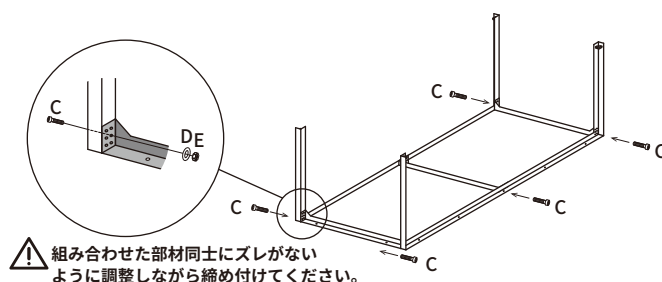

② アジャスターを取り付ける

天板取付後に設置場所に合わせて調整ください。

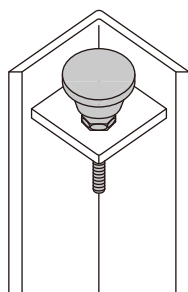

※ネジ穴がうまく噛み合わない場合は、
スパナで回してください。

③ 全てのボルトをしっかりと締める

テーブル脚を起こして、ボルトを強く締め付けます。
ガタつき・緩みがないか確認してください。

④ 天板と脚を固定する

お好みの天板に合わせてご使用ください。
※天板の固定用ビスは付属しておりませんので、天板の厚みに合わせて
ご用意ください。

推奨 ● 天板サイズ

組み合わせる天板は下記サイズ内でご使用ください。

W1200 × D600 : **W1500 × D750の天板**

W1700 × D850 : **W2100 × D1050の天板**

● 天板取付用ビス

脚の天板取付用穴には座ぐり加工がされているため、皿ビスをご使用ください。

皿ビス φ3.8程度 × L (天板の厚み分+5mm)

ビス長さの目安

天板厚み：20～25mm → ビス長さ 15～20mm

天板厚み：30～35mm → ビス長さ 25～30mm