


1 直排気用ダクトガイドパーツ取り付けスペースの確保

- ① レンジフードを取り付ける位置を決めます。
- ② W200×H210 の直排気用ダクトガイドパーツスペースを確保します。


W 開口位置 : レンジフード取付位置のセンターから 120mm を芯に 200mm

H 開口位置 : レンジフード取付位置の下端から 3mm 上がった位置から 210mm

左壁付けの場合

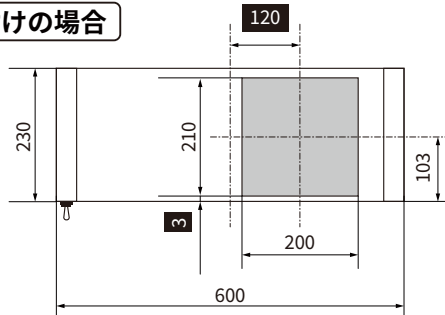


右壁付けの場合

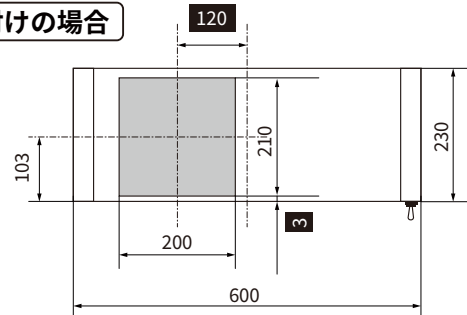

2 直排気用ダクトガイドパーツの据付枠を組む

レンジフードの取付位置に合わせた場所に直排気用ダクトガイドパーツ取り付け用の枠を組んでください。

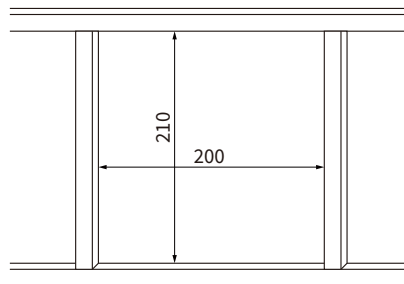

間柱の設置

- 間柱の設置目標の内寸法 (縦 210mm、横 200 mm) に合わせて、間柱を所定の位置に配置します。
- 間柱は、強度を確保するために適切な間隔で配置してください。縦と横の間柱は、きっちりと直角になるように組み立て、水平器で確認しながら取り付けます。

枠の固定


- 取り付ける間柱は、ねじを使用してしっかりと壁に固定します。必要に応じて、補強材を追加して強度を確保してください。
- 枠内寸法が正確に合っていることを確認した上で、間柱をねじでしっかりと固定します。

確認

- 枠組みが水平で、内寸法が正確であることを再度確認してください。定規や水平器を使用し、誤差がないことを確認します。枠の強度や安定性を確認した後、次の工程に進んでください。


3 排気ダクトの設置

- ① 取り付け壁に設けた直排気用ダクトガイドパーツ取り付けスペースにφ150mmの排気ダクトを設置します。
- ② 排気ダクトの取り出し部はレンジフード取り付け側壁面の手前22mmの位置まで出します。

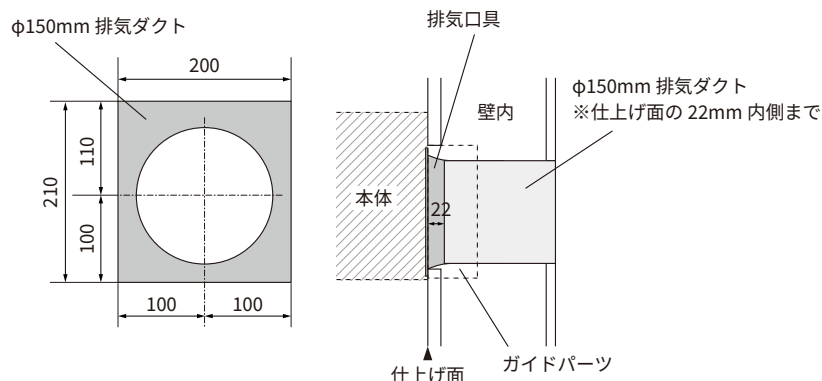

4 直排気用ダクトガイドパーツの設置

- ① 壁の開口ガイド板取り付けスペースにガイド板をはめ、上下左右ねじで固定します。
- ② 電源用のケーブルをガイド板の電源引き込み孔に通します。

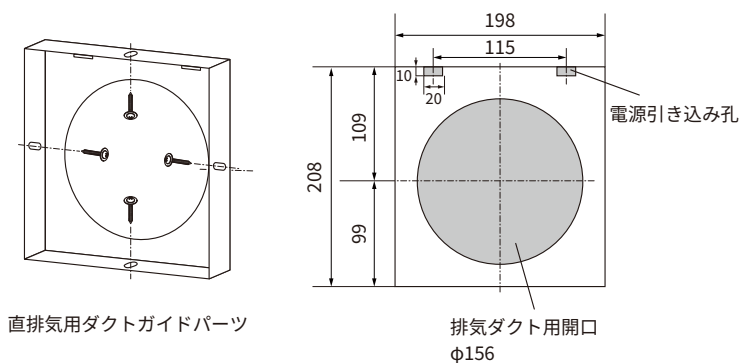

5 施工後の確認

ガイド板が枠にしっかり固定されていることを確認してください。

6 寸法図

