施工説明書

洗面用シングルレバー混合水栓

品番　：　GR071CR177DW45-ES

日本水道協会　認証登録番号　C-164

このたびは、当社の商品をお買い求め頂き誠に有難うございました。
パフォーニはイタリアの伝統ある水栓金具製造メーカーです。
施工の前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

もくじ

商品図・安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・2
使用条件・施工前の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・2
施工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
施工後の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

●商品図

●安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。施工完了後、正常に作動することを確認後お客様に使用方法・お手入れ方法を説明してください。この施工説明書は取扱説明書と共にお客様で保管いただくよう依頼してください。

注意・・・	取扱を誤った場合に、使用者が軽症を負うか又は物的破損のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

⚠ 注意	
	湯水を逆に配管しないで下さい。 ※水を出す操作をして湯が出てヤケドをする恐れがあります。
	引渡し前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 ※凍結破損による漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●使用条件

給水給湯圧は次の条件を守ってください。

- 給水給湯圧は 0.05MPa 以上で使用してください。
- 給水圧力が 0.60MPa を超える場合は減圧弁で 0.2～0.39MPa 程度に調整して下さい。
- 温度調整を容易にするため給水・給湯圧力の差圧はなるべく小さくしてください。
- 給湯には蒸気を使用しないで下さい。
- 湯沸器の設定温度は 47℃～50℃に設定し、レバー操作により希望温度に調節することで快適な流量が得られます。

●施工前の注意事項

- 給水は上水道に接続してください。 温泉水・井戸水等には使用できません。
- 逆配管をしないでください。
- 取付後の点検やメンテナンスのため、必ず止水栓と点検口を設けてください。
- 配管工事の際のゴミが配管内に残っていることがありますので、必ず配管内の異物を全て洗い流してから接続してください。
- 排水栓操作用引棒(ポップアップ用引棒)付き水栓は、引き棒の操作がし易い様、水栓の後方に余裕スペースを設けてください。
- 専用工具を使用してください。(別売)

●施工

１、本体の取り付け

①本体真下の O リング、又は平パッキンを
　取り付けて下さい。
②本体をカウンター穴に差し込みます
③取付位置が正面であることを確認し、
　カウンター下より、ロックプレート
　(馬蹄金具)を組み込み、
　締付ナットで仮締めをします。
④正面よりレバーハンドルの左右振幅が対象であること
　を確認し、再度本体締付ナットを十分に締め付けて
　ください。

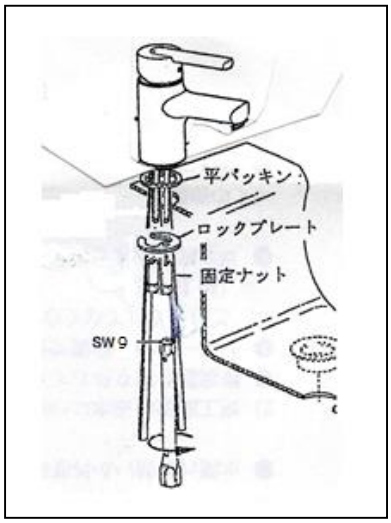

２、排水キック棒と引き棒の接続
（引き棒付きの際のみ）

※キック棒との接続位置は、引き棒が真直ぐ
　垂直に下がった位置です。
　前後、左右に引き棒を曲げる又は
　引っ張った状態で接続しないで下さい。
　引き棒に負荷がかかり、
　重くなる又は動かなる可能性があります。
　引き棒に仮固定されているジョイントピース
　を外し、排水キック棒に差し込みます。

①キック棒側ジョイントピース固定ビスを締付けます。
②キック棒を下げ(排水栓が開いている状態)で
　引き棒を差込み、引き棒側固定ビスを締付けます。

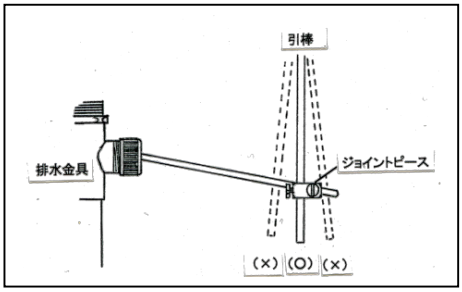

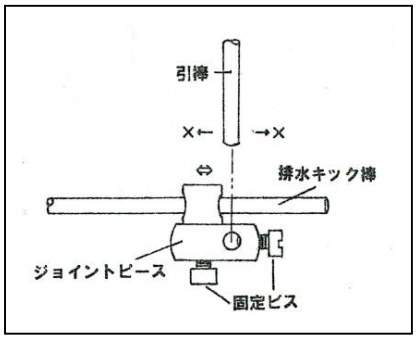

２、逆止弁付配管アダプター、給水・給湯管又は耐圧フレキホースの接続

※アダプターは G(PF) 1 /2 の平行ネジです。
テーパーネジは接続しないで下さい。
テーパーネジを接続するとアダプターが破損して
水漏れをおこす恐れがあります。

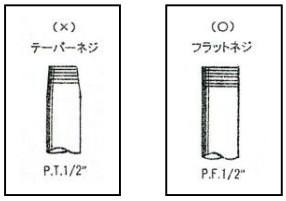

※　必ず純正のパッキンを使用し、シールテープや配管用接着剤は使用しないで下さい。水漏れを起こす恐れがあります

《フレキホース仕様》

① 配管アダプターにパッキンを入れ、止水栓にしっかり固定します。
② 耐圧フレキホース先端の袋ナット部を配管アダプターにしっかり締付けます。

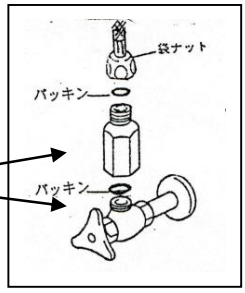

ネジ山を確認し、手締めにてパッキンに当たるまで真っ直ぐに締め込みます。パッキンにあたるとネジが止まりますので、工具でしっかり締めつけします。
※　締め込み回転数の目安は、約３回転半です。

※ ホースかしめ部が回転しないよう、
モンキーレンチやプライヤー等でしっかりと
固定をしながら袋ナットを締付けてください。
かしめ部を固定しないとホースがねじれ漏水や
吐水量が著しく不足する恐れがあります。

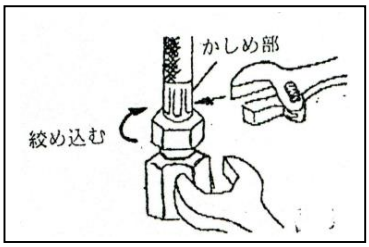

※締め込み回転数の目安は、約３回転半です。

※ フレキホースの最小曲げ半径は 30mm です。
これ以下の曲げ半径となる位置への止水栓の設置は避けてください。
ホースが折れて通水されず吐水量が著しく不足する原因となります。

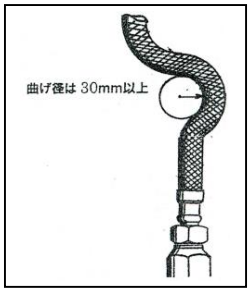

●施工後の確認

・全ての施工完了後、再度接続部ネジの締付を確実に行ってください。

・水漏れがないか再度確認をしてください。

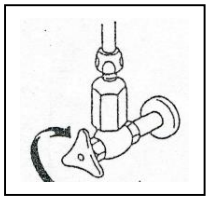

・レバーを中央で開栓して通水してください。(5～10 分)
その図の要領で整流網のゴミ詰りの確認をしてください。

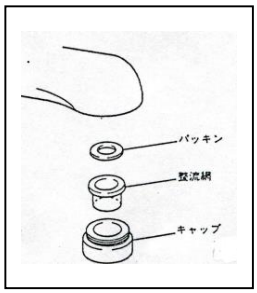

・給水給湯圧の調整
水側の止水栓を絞って、水量を湯量の
1.5 倍くらいになるようにしてください。　温度調節がしやすくなります。