

# 人工大理石の洗面カウンター

toolbox

## 目次

安全上のご注意	1
お手入れ方法	2

## 安全のために必ずお守りください

施工前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立てを行ってください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に施工し、あなたや他の人々への被害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

株式会社 TOOLBOX

URL [www.r-toolbox.jp](http://www.r-toolbox.jp)  
E-mail [contact@r-toolbox.jp](mailto:contact@r-toolbox.jp)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意



本体に乗ったり座ったり、強く力をかけないでください。

本体が外れて落下し怪我をする恐れや、本体が変形することがあります。  
歯ブラシやドライヤーなどの軽いものみの設置とし、重量のあるものの設置はお控えください。



硬い物や鋭利な物を当てたり落としたり、衝撃を与えないでください。

へこみや傷、欠け等が生じる場合があります。




ワークトップや側面等に鉄製品を長時間放置しないでください。

サビが付着（もらいサビ）する原因になります。


## お手入れ方法

T23

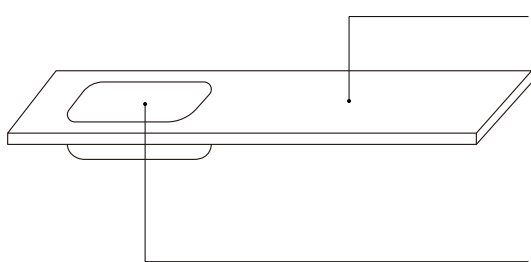

① カウンター

H150

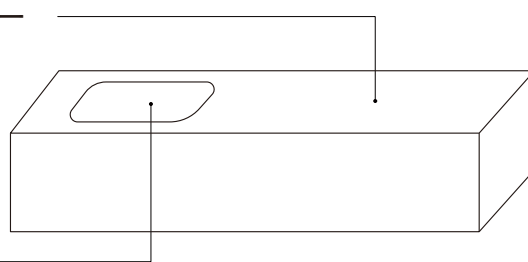

### ■ お手入れに使用する道具

#### ① カウンター

- ・ 布帛
- ・ 中性洗剤
- ・ スポンジ  
(※ 研磨剤入りスポンジやメラミンスポンジは使用しない。)
- ・ アルコールスプレー

#### ② ボウル

- ・ 布帛
- ・ 中性洗剤
- ・ メラミンスポンジ・研磨粒子付スポンジ

# お手入れ方法

## ① カウンター

### 普段のお手入れ

- 柔らかな布などで水拭きしてください。乾いた柔らかい布で水滴をしっかり拭き取ります。

### しつこい汚れ

- 水で湿らせた柔らかい布や研磨粒子付でないスポンジに、中性洗剤や市販の除菌アルコールスプレー（成分エタノール）を含ませて拭き取り、水で十分に洗い流してから、乾いた柔らかい布で水滴を拭き取ります。
- 水アカ汚れは市販のクエン酸スプレーで浸し、拭き取ります。汚れが落ちない場合、放置する時間を増やすと落ちる場合があります。
- 汚れは放置すると取り除きにくくなりますので、汚れがついたら出来るだけ早く取り除いてください。
- 油分の付着により艶が高くなった場合、中性洗剤やアルコールスプレーを使い、柔らかい布で拭き上げてください。アルコールは完全に揮発させてください。

## ② ボウル

### 普段のお手入れ

- 日常の汚れや水アカなどは水拭き、または中性洗剤を浸した布で拭きとります。なお、使い込んでいくと自然と表面に艶がでてきます。この状態で部分的に研磨すると表面がムラになりますので、なるべく全体的にお手入れされることをお勧めします。
- 排水金具のフランジ周辺に水が溜まる場合があります。長期間放置しますと汚れの元となる場合がありますので定期的に拭き取ってください。

### しつこい汚れ

- 水をしっかり含ませたメラミンスポンジ・クリームクレンザーまたはスポンジたわし（研磨粒子付）で弧を描くように磨いてください。
- 次亜塩素酸系漂白剤も使用できますが、ご使用後は水拭きをしてください。※漂白剤のご使用にあたっては漂白剤メーカーの使用方法に従ってください。

## 特にご注意いただきたい点

- うがい薬・毛染め剤・養毛剤等の薬液がかかったまま放置されると、表面が変色することがあります。すぐに洗い流してください。
- 水栓金具回りの水滴残りを放置すると水道水に含まれるミネラル分（カルシウム・シリカ）による汚れが目立ちます。こまめな拭き取りを心掛けてください。

[www.r-toolbox.jp](http://www.r-toolbox.jp)

---

---